

# HUAWEI nova 14i

## Руководство пользователя



# Содержание

## Базовые операции

Командное окно	1
Основные жесты	2
Phone Clone	5
Блокировка и разблокировка экрана	7
Обзор рабочего экрана	8
Панель управления	17
Скриншоты и запись с экрана	24
Режим нескольких окон	32
Отображение даты и времени на выключенном экране	42

## Интеллектуальные функции

Суперустройство	45
Проекция	47
Huawei Share	48
Удобная печать	49

## Камера и галерея

Съемка фото	52
Режим портретной съемки	57
Ночной режим	57
Режим Диафрагма	58
Камера с искусственным интеллектом	59
Профессиональный режим	59
Запись видео	62
Режим Отрезок времени	63
Мультикамера	64
Настройка параметров камеры	65
Управление Галереей	68
Редактирование изображений и видео	72
Интересное	74

## Приложения

МееТайм	77
Заметки	80
Диспетчер	89

## Настройки

Другие подключения	90
Рабочий экран и стиль	91
Экран и яркость	92
Уведомления и строка состояния	92


	Содержание
Биометрические данные и пароли	96
Приложения	100
Память	101
Безопасность	102
Конфиденциальность	104
Специальные возможности	107
Сведения телефона	113

# Базовые операции

## Командное окно

### Отображение статусов сервисов в режиме реального времени

Просматривайте статус текущих сервисов и задач в режиме реального времени, используя интерактивный вид. Например, вы можете в режиме реального времени просматривать информацию о текущем статусе таких функций, как таймер, во время вызова.

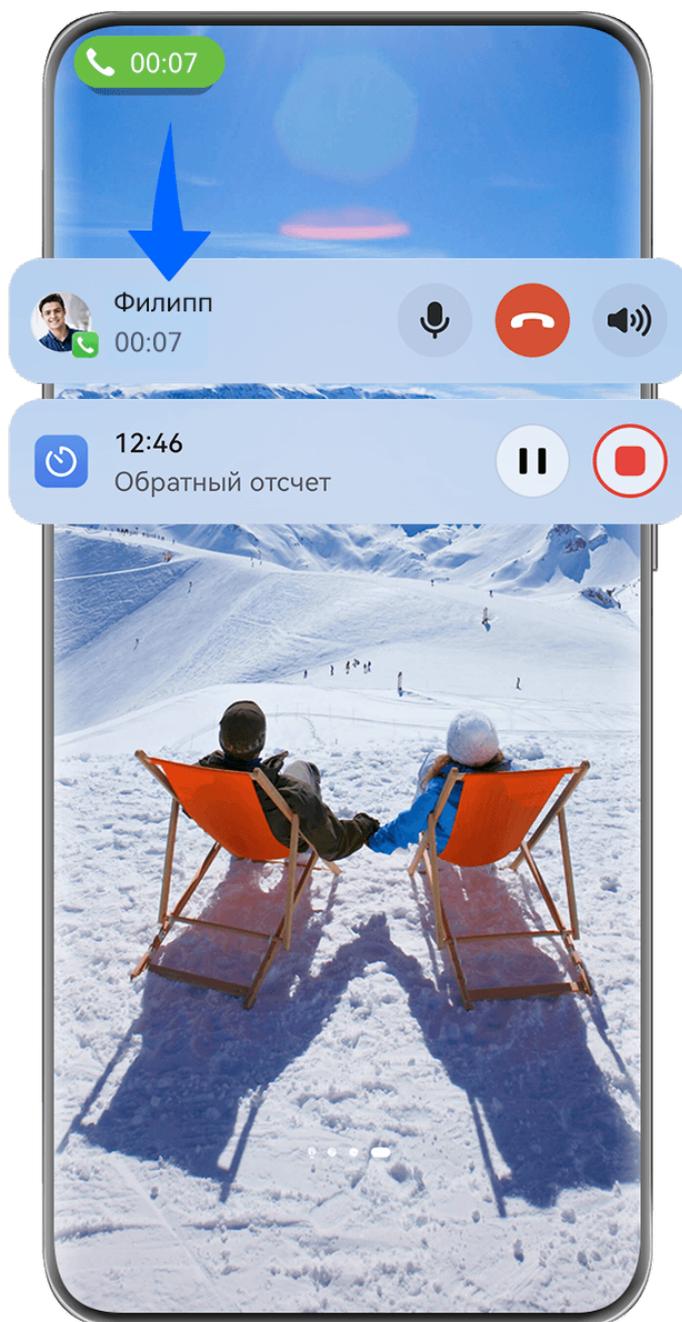

 Изображения приведены для справки.

### Интерактивный значок

При переходе из приложения на рабочий экран или в другое приложение в строке состояния появится интерактивный значок, на котором будет отображаться статус текущей задачи в реальном времени. Например, на значке может отображаться длительность вызова или оставшееся время таймера.

Если задач несколько, они будут отображаться в зависимости от приоритета и времени.

- ❗ Если текущая задача приложения не синхронизируется с интерактивным видом, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и проверьте, предоставлено ли приложению право отправки уведомлений.

### Интерактивная карточка

Нажмите на интерактивный значок, чтобы отобразить интерактивную карточку, в которой вы можете посмотреть более подробную информацию о задаче или выполнить другие операции. Нажмите на любую область карточки (кроме кнопок управления), чтобы перейти в соответствующее приложение для выполнения других операций.

Нажмите на любую пустую область карточки или проведите по ней вверх, чтобы свернуть ее обратно в интерактивный значок.

Проведите вниз от левого верхнего угла, чтобы отобразить Центр уведомлений, в котором будут показаны текущие задачи. После выполнения задачи она будет автоматически удалена из Центра уведомлений.

- ❗ Если вы не хотите включать функцию интерактивного вида для приложения, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния > Интерактивный вид** и выключите переключатель рядом с соответствующим приложением.

## Основные жесты

### Основные жесты и значки быстрого доступа


#### Системные жесты навигации

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.



#### Возврат к предыдущему экрану


Проведите в центр с левого или правого края для возврата к предыдущему экрану.

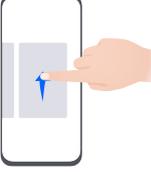	<p><b>Возврат на рабочий экран</b></p> <p>Проведите вверх от нижней части экрана, чтобы перейти на рабочий экран.</p>
	<p><b>Экран Недавние задачи</b></p> <p>Проведите вверх от нижней части экрана и задержите палец, чтобы посмотреть недавние задачи</p>
	<p><b>Закрытие приложения</b></p> <p>На экране недавно использованных приложений проведите вверх по карточке приложения, чтобы закрыть это приложение.</p>
	<p><b>Переключение между приложениями</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проведите по нижнему краю экрана, чтобы переключиться между приложениями.</li> </ul> <p>Чтобы использовать этот жест, нажмите на опцию <b>Настройки</b> на экране меню <b>Системная навигация</b> и убедитесь, что включена функция <b>Проведение по нижнему краю для переключения приложений</b>.</p> <p> Если на вашем устройстве нет переключателя для функции <b>Проведение по нижнему краю для переключения приложений</b>, значит, эта функция не поддерживается.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проведите по нижнему краю экрана по дуге, чтобы переключиться между приложениями.</li> </ul>


### Жесты костяшками пальцев

Перед использованием жестов управления костяшками пальцев воспользуйтесь одним из следующих способов, чтобы убедиться, что все необходимые функции включены (в зависимости от модели вашего устройства):

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Съемка скриншота** и **Запись с экрана**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Движения** > **Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.

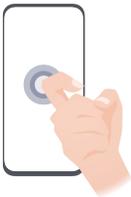	<b>Съемка скриншота</b> Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.
	<b>Съемка длинного скриншота</b> Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите ей букву «S».
	<b>Съемка скриншота части экрана</b> Коснитесь экрана костяшкой и начертите замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.
	<b>Запись с экрана</b> Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.

### Дополнительные жесты

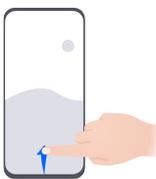	<b>Переход в режим редактирования рабочего экрана</b> Сведите два пальца на рабочем экране.
	<b>Отображение панели быстрого доступа на экране блокировки</b> Активируйте экран и проведите вверх из нижней части экрана блокировки.
	<b>Отображение поисковой строки</b> Проведите вниз от центра рабочего экрана.

	<p><b>Отображение панели уведомлений</b> Проведите вниз от левого верхнего края экрана.</p>
	<p><b>Включение значков быстрого доступа</b> Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить <b>Панель управления</b>, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).</p>

### Кнопки и комбинации кнопок для быстрого доступа

	<p><b>Выключение питания и перезагрузка</b> Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появятся опции <b>Выключение</b> и <b>Перезагрузка</b>.</p>
	<p><b>Увеличение громкости</b> Нажмите на кнопку увеличения громкости.</p>
	<p><b>Уменьшение громкости</b> Нажмите на кнопку уменьшения громкости.</p>
	<p><b>Съемка скриншота</b> Одновременно нажмите на кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.</p>

 На некоторых устройствах нет кнопок регулировки громкости.

## Phone Clone

## Перенос данных на новый телефон

Приложение **Phone Clone** позволяет быстро и удобно перенести основные данные (в том числе контакты, записи календаря, изображения и видео) со старого телефона на новый телефон.

-  Эта функция применима только при переносе данных на устройства Huawei.
  - Перенесенные данные будут записаны поверх некоторых существующих данных, например чатов в приложениях, данных погоды и настроек рабочего экрана.

## Перенос данных с устройства Huawei или другого устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Phone Clone** или перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Phone Clone**, нажмите на опцию **Это новое устройство**, затем выберите тип вашего старого устройства (**Huawei** или **Другое устройство Android**).
- 2** На старом устройстве следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение **Phone Clone**.
  - Для устройств Huawei: вы можете загрузить приложение **Phone Clone** из AppGallery.
  - Другие устройства Android: вы можете загрузить приложение **Phone Clone** с официального веб-сайта Huawei.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Phone Clone**, нажмите на опцию **Это старое устройство** и, следуя инструкциям на экране, подключите старое устройство к новому телефону вручную или с помощью сканирования кода.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы выполнить процесс клонирования.
  -  Перенесенные данные будут записаны поверх некоторых существующих данных, например чатов в приложениях, данных погоды и настроек рабочего экрана.
    - При переносе данных должен быть выполнен вход в ваш аккаунт HUAWEI.

## Перенос данных с устройств iPhone или iPad

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Phone Clone** или перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Phone Clone**, нажмите на опцию **Это новое устройство**, затем выберите тип вашего старого устройства (**iPhone** или **iPad**).
- 2** Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить приложение **HUAWEI Phone Clone** на вашем старом устройстве.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **HUAWEI Phone Clone**, нажмите на опцию **Передача данных на телефон Huawei** и следуйте инструкциям на экране, чтобы отсканировать QR-код и подключить старое устройство к новому телефону.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить процесс клонирования.

-  • Перенесенные данные будут записаны поверх некоторых существующих данных, например чатов в приложениях, данных погоды и настроек рабочего экрана.
- При переносе данных должен быть выполнен вход в ваш аккаунт HUAWEI.

## Блокировка и разблокировка экрана

### Блокировка и разблокировка экрана

#### Блокировка экрана

##### Автоматическая блокировка экрана

Экран устройства автоматически блокируется, если вы не выполняете никаких действий в течение определенного периода времени.

Вы можете перейти в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим**, чтобы настроить время перехода в спящий режим.

##### Блокировка экрана вручную

Вы можете блокировать экран вручную одним из следующих способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- Сведите два пальца на рабочем экране, нажмите на опцию **Виджеты служб**, проведите вниз к нижней части экрана, выберите **Виджеты**, нажмите и удерживайте значок **Блокировка экрана** и выберите опцию **Добавить на рабочий экран**. Теперь вы можете блокировать экран нажатием на значок функции **Блокировка экрана**.

#### Включение экрана

Вы можете включить экран одним из следующих способов (в зависимости от модели вашего устройства):

- Нажмите на кнопку питания.
- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана** и включите и используйте функции **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Поднять**, включите и используйте функцию **Активация устройства**.

 Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

#### Разблокировка экрана

**Разблокировка с помощью пароля.** После активации экрана проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля.

**Разблокировка с помощью распознавания лица.** После активации экрана посмотрите на него. Устройство автоматически разблокируется после распознавания лица.

**Разблокировка с помощью отпечатка пальца.** Зарегистрируйте отпечаток пальца и коснитесь пальцем области сканера. Не забудьте сначала активировать экран, если на устройстве установлен встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

## Обзор рабочего экрана

### Обзор рабочего экрана

Благодаря новым возможностям вы можете создать уникальный рабочий экран в соответствии с вашими потребностями, группируя важную информацию в легкодоступном месте с помощью виджетов служб, больших папок и других функций.

### Обновленные возможности области рабочего экрана

- **Строка состояния.** Отображает параметры состояния устройства и уведомления в верхней части экрана.
- **Большие папки.** Сразу открывайте приложение, нажав на соответствующий значок в папке. Для этого не понадобится открывать папку. Вы можете самостоятельно регулировать размер папки.
- **Виджеты служб.** Предварительный просмотр сервисов и прямой доступ к часто используемым функциям приложений без необходимости открытия самого приложения. Вы можете комбинировать и складывать несколько виджетов в стопки.
- **Панель навигации.** Проведите влево или вправо, чтобы посмотреть приложения и виджеты на различных экранах. Индикатор покажет, на каком экране вы находитесь в данный момент.
- **Панель быстрого доступа.** Отображает значки часто используемых приложений.

### Использование виджетов служб

Виджеты служб позволяют:

- Выполнять предварительный просмотр или получать доступ к функциям приложений, например просматривать прогноз погоды или воспроизводить музыку.
- Выбирать различные стили виджетов служб и их расположение для создания уникального внешнего вида рабочего экрана.
- Складывать в стопку и группировать в комбинацию несколько виджетов служб для экономии пространства и оптимизации рабочего экрана, а также быстрой навигации.

Приложения с линией  в нижней части поддерживают функцию Виджеты служб. Для удаления линии с виджета службы перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Настройки рабочего экрана > Отображение черт виджетов.**

-  Эта функция поддерживается только в определенных сценариях. Фактические особенности использования функции могут отличаться.

## Добавление виджетов служб на рабочий экран

Вы можете добавить виджет службы на рабочий экран одним из следующих способов.


- Проведите вверх по значку приложения, чтобы раскрыть виджет службы, и нажмите на значок  , чтобы добавить виджет службы на рабочий экран.
- Проведите вверх по значку приложения, чтобы раскрыть виджет службы, нажмите и удерживайте виджет службы, нажмите на опцию **Другие виджеты служб**, выберите нужный стиль и нажмите **Добавить на рабочий экран**.
- Нажмите на значок приложения и удерживайте его, нажмите на опцию **Виджеты служб**, выберите нужный стиль и нажмите **Добавить на рабочий экран**.
- Сведите два пальца на рабочем экране, нажмите на опцию **Виджеты служб**, выберите нужный виджет службы и нажмите на опцию **Добавить на рабочий экран**. Вы также можете нажать и удерживать виджет службы, а затем переместить его в пустую область на рабочем экране.

Если на текущем экране нет места, виджет будет закреплен на следующем экране. Если ни на одном экране нет свободного места, для виджета службы будет создан новый экран справа от текущего экрана.

-  Виджеты служб не могут быть прикреплены к папкам.
  - В некоторых сценариях при проведении по значку приложения виджет службы не будет разворачиваться. Фактические особенности использования функции могут отличаться.

## Размещение виджетов служб в стопке

Группируйте виджеты служб или комбинации виджетов одного размера в стопку, чтобы сэкономить место на рабочем экране и эффективнее организовать пространство.

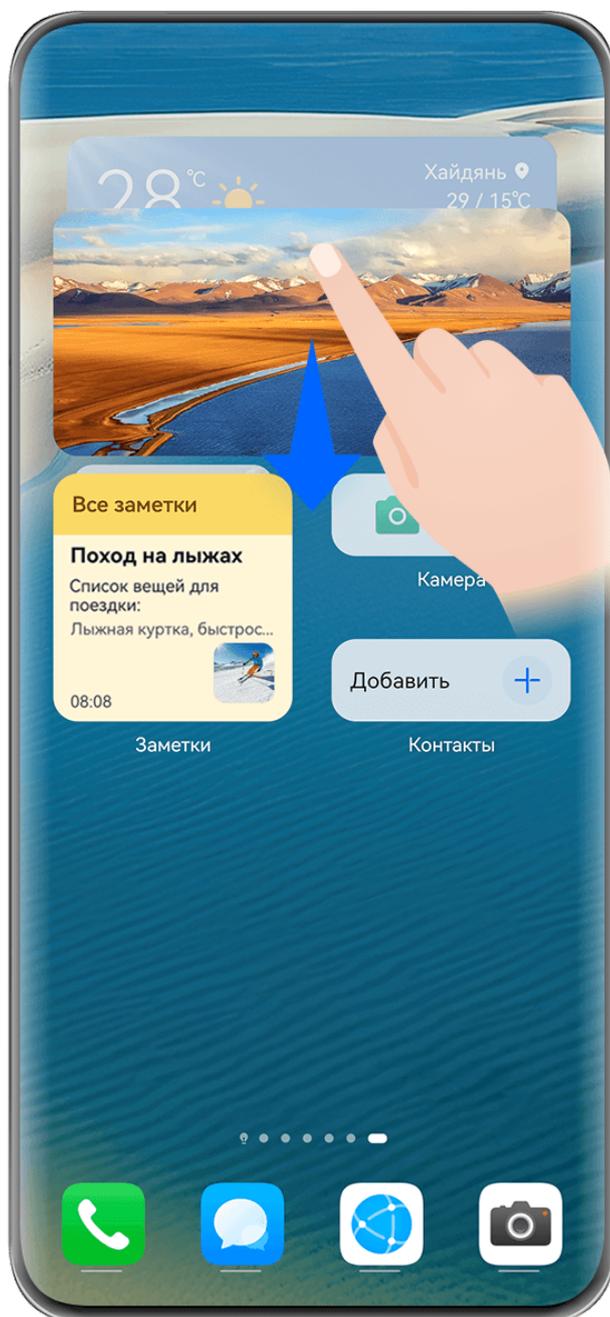

 Изображения приведены для справки.

### **Складывание виджетов служб в стопку:**

Нажмите на виджет службы или комбинацию виджетов и удерживайте, перетащите на другой виджет службы или на комбинацию виджетов того же размера. Когда они друг друга полностью перекроют, отпустите элемент, чтобы создать стопку из двух виджетов или комбинаций виджетов.

### **Просмотр виджетов в стопке:**

Проведите вверх или вниз по стопке, чтобы посмотреть все входящие в нее виджеты служб.

### **Управление виджетами служб:**

**1** Вы можете развернуть стопку одним из следующих способов:

- Проведите дальше вниз, чтобы полностью раскрыть стопку.

- Нажмите на нужную стопку и удерживайте ее, затем нажмите на опцию **Развернуть стопку виджетов**.

**2** Вам доступны следующие возможности управления виджетами в стопке:

- **Регулировка положения виджета службы:** нажмите на виджет службы, удерживайте его и перетащите в нужное положение.
- **Закрепление виджета службы вверху стопки:** нажмите на виджет службы и закрепите его вверху стопки.
- **Перемещение виджета службы из стопки:** нажмите на виджет службы и удерживайте, перетащите его к краю экрана, удерживайте, дождитесь, когда виджет службы будет выделяться на фоне стопки, и перетащите его в пустую область на рабочем экране.
- **Удаление виджета службы:** проведите влево по виджету службы, чтобы удалить.
- **Удаление стопки виджетов:** как только все виджеты служб из стопки будут удалены, сама стопка удалится автоматически.

### **Комбинация виджетов служб**

Группируйте виджеты служб всех размеров, добавляйте значки к комбинациям виджетов служб, создавайте значки быстрого доступа для часто используемых функций.



 Изображения приведены для справки.

### Добавление комбинации виджетов служб:

- Нажмите и удерживайте виджет службы, перетащите его на другой виджет службы любого размера. Когда они друг друга частично перекроют и раскроется меню, отпустите виджет, чтобы создать комбинацию.
- Сведите два пальца на рабочем экране, перейдите в раздел **Виджеты служб** > **Комбинации виджетов**, нажмите и удерживайте комбинацию виджетов, которую хотите добавить, а затем нажмите на опцию **Добавить на рабочий экран**. Вы также можете нажать на значок  , выбрать избранные виджеты служб, чтобы настроить собственную комбинацию, и нажать на значок  .

### Изменение комбинации виджетов служб:

- **Добавление виджета службы в комбинацию виджетов:** удерживайте и перетащите виджет службы на рабочем экране в комбинацию виджетов.
- **Удаление виджета службы из комбинации виджетов:** нажмите на комбинацию виджетов и удерживайте, дождитесь отображения всплывающего меню. Затем удерживайте виджет службы и перетащите его в любую пустую область рабочего экрана.
- **Удаление виджета службы:** нажмите на комбинацию виджетов и удерживайте, дождитесь отображения всплывающего меню. Затем удерживайте виджет службы и перетащите его к значку  в верхней части экрана.

Когда вы закончите редактирование комбинации виджетов, система автоматически применит оптимальный размер шаблона на основе размеров элементов в комбинации. Нажмите на любую область за пределами комбинации виджетов, чтобы выйти из режима редактирования.

Вы также можете нажать на комбинацию виджетов и удерживать ее, затем нажать на опцию **Изменить комбинацию**, чтобы добавить или удалить **Виджеты служб** или **Значки**.

#### **Удаление комбинации виджетов служб:**

Нажмите на комбинацию виджетов и удерживайте ее, затем нажмите на опцию **Удалить комбинацию**, чтобы удалить комбинацию виджетов.

#### **Переименование комбинации виджетов служб:**

Нажмите на комбинацию виджетов и удерживайте ее, затем нажмите на опцию **Переименовать**, чтобы переименовать комбинацию виджетов.

Вы также можете нажать на виджет службы и удерживать его, чтобы изменить или удалить виджет.

 Некоторые виджеты служб нельзя изменить.

#### **Редактирование и удаление виджетов служб**

##### **Редактирование виджетов служб:**

Нажмите и удерживайте виджет службы, выберите опцию **Изменить**, чтобы выбрать информацию, которая будет отображаться для виджета.

Например, вы можете установить определенное изображение в качестве обложки виджета службы для приложения Галерея. Для этого вы можете нажать на виджет службы приложения Галерея и удерживать его, выбрать опцию **Изменить** > **Выбор фото** и следовать инструкциям на экране.


##### **Удаление виджетов служб:**

Нажмите и удерживайте виджет службы, выберите опцию **Удалить**, чтобы удалить виджет с рабочего экрана.

- При удалении некоторых приложений соответствующие виджеты служб тоже будут удалены.
- Некоторые виджеты служб нельзя редактировать.

## Создание и использование больших папок

Большие папки позволяют легко разбивать по категориям значки приложений на главном экране. Вы можете просто открыть приложение, нажав на значок приложения, не раскрывая папку, и настроить нужный размер папки, чтобы создать свой идеальный рабочий экран.

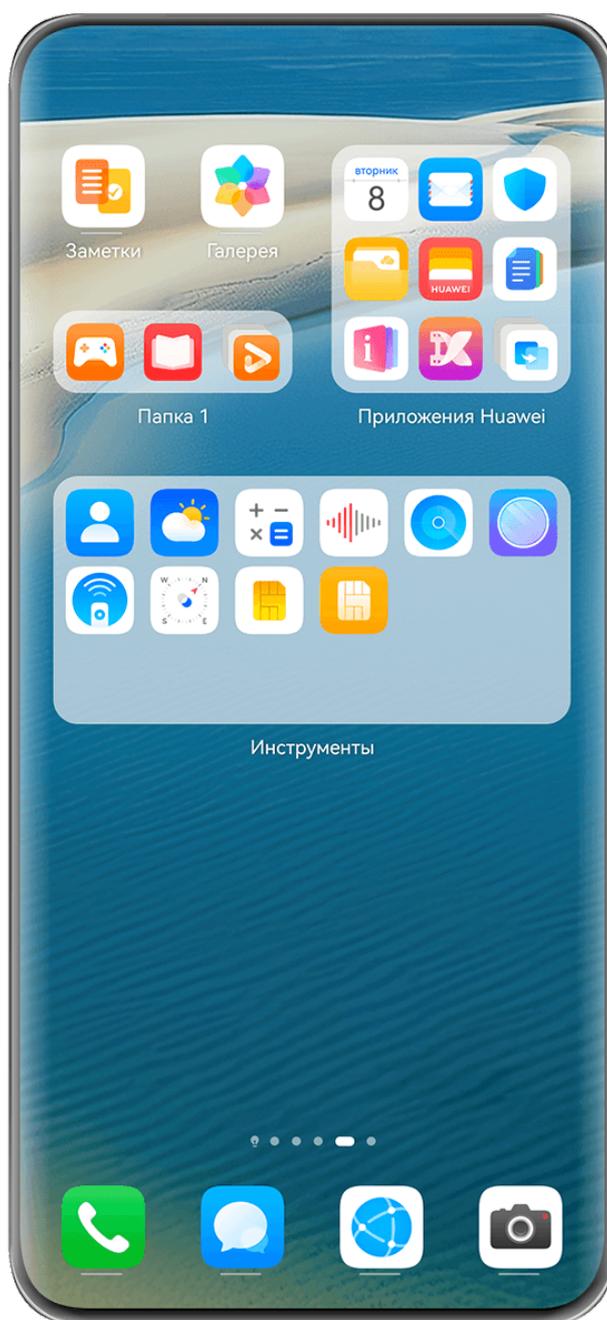

- Изображения приведены для справки.

## Создание большой папки

- 1 Нажмите и удерживайте значок приложения и перетащите его на значок другого приложения, чтобы создать новую папку.
- 2 Нажмите на папку и удерживайте, чтобы переключиться между режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать новую папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.
- 3 Вы можете нажать на правый нижний угол большой папки, чтобы открыть ее, а затем нажать на имя папки, чтобы изменить его.  
Вы также можете переименовать папку, нажав и удерживая ее, а затем выбрав опцию **Переименовать**.

## Операции в большой папке

Вы можете выполнять следующие действия в большой папке.

- **Изменение размера папки.** Нажмите и удерживайте большую папку, отпустите палец, когда на экране отобразится всплывающее меню. Потяните за синие края или углы папки, чтобы изменить ее размер, и нажмите на любую пустую область на рабочем экране, чтобы завершить операцию.
- **Открытие или закрытие папки.** Нажмите на правый нижний угол большой папки, чтобы открыть ее. Нажмите на пустую область в папке, чтобы закрыть ее.  
Если на одной странице в большой папке слишком много значков приложений, в нижнем правом углу папки появится специальный значок. Вы можете нажать на этот значок, чтобы открыть папку.
- **Добавление или удаление приложений.** Откройте большую папку, нажмите на значок  и добавьте или удалите приложения. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.
- **Переключение между режимами отображения.** Нажмите и удерживайте папку, чтобы переключиться между стандартным и большим размером папки. Вы можете нажать и удерживать обычную папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.

## Уведомления и значки состояния

-  Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора связи.

Поддерживаемые функции зависят от модели устройства. Не все из перечисленных ниже значков могут относиться к функциям вашего устройства.



Подключено к сети 5G



Подключено к сети 4G



Подключено к сети 3G



Подключено к сети 2G

	Максимальный уровень сигнала сети		Роуминг
	Включена экономия трафика		Нет SIM-карты
	Включена точка доступа		Подключено к точке доступа
	Отключено от точки доступа		Переключение сети Wi-Fi+
	Подключено к сети Wi-Fi		Сеть Wi-Fi неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к сети Wi-Fi 6		Сеть Wi-Fi 6 неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к сети Wi-Fi 6+		Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к сети Wi-Fi 6+		Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету
	Двойное подключение к сети Wi-Fi		Двойное подключение к сети Wi-Fi, основная сеть Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 6
	Двойное подключение к сети Wi-Fi, основная сеть Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 6+		Включена функция NFC
	Батарея разряжена		Низкий заряд батареи
	Зарядка		Быстрая зарядка
	Супербыстрая зарядка		Супербыстрая беспроводная зарядка
	Быстрая беспроводная зарядка		Обычная беспроводная зарядка
	Включен режим энергосбережения		Включен Цифровой баланс
	Включен Bluetooth		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Подключено Bluetooth-устройство		Подключена сеть VPN
	Включен режим полета		Включен режим Не беспокоить

	Включены службы определения местоположения		Включен режим защиты зрения
	Включен режим В автомобиле		Включен производительный режим
	Подключены наушники		Подключено устройство проекции
	Вызов		Включена функция VoLTE
	Пропущенный вызов		Услуга вызовов недоступна в текущей сети
	Новое сообщение		Настроен будильник
	Режим Без звука		Режим Вибрация
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Новое эл. письмо		Напоминание о событии
	Приложения, использующие камеру		Приложения, использующие микрофон
...	Другие уведомления		


## Панель управления

### Описание раздела Панель управления

Легко управляйте воспроизведением аудио, значками быстрого доступа и функцией **Суперустройство** в разделе **Панель управления**.

### Панель управления: обзор основных функций

Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить **Панель управления** и получить доступ к следующим функциям:

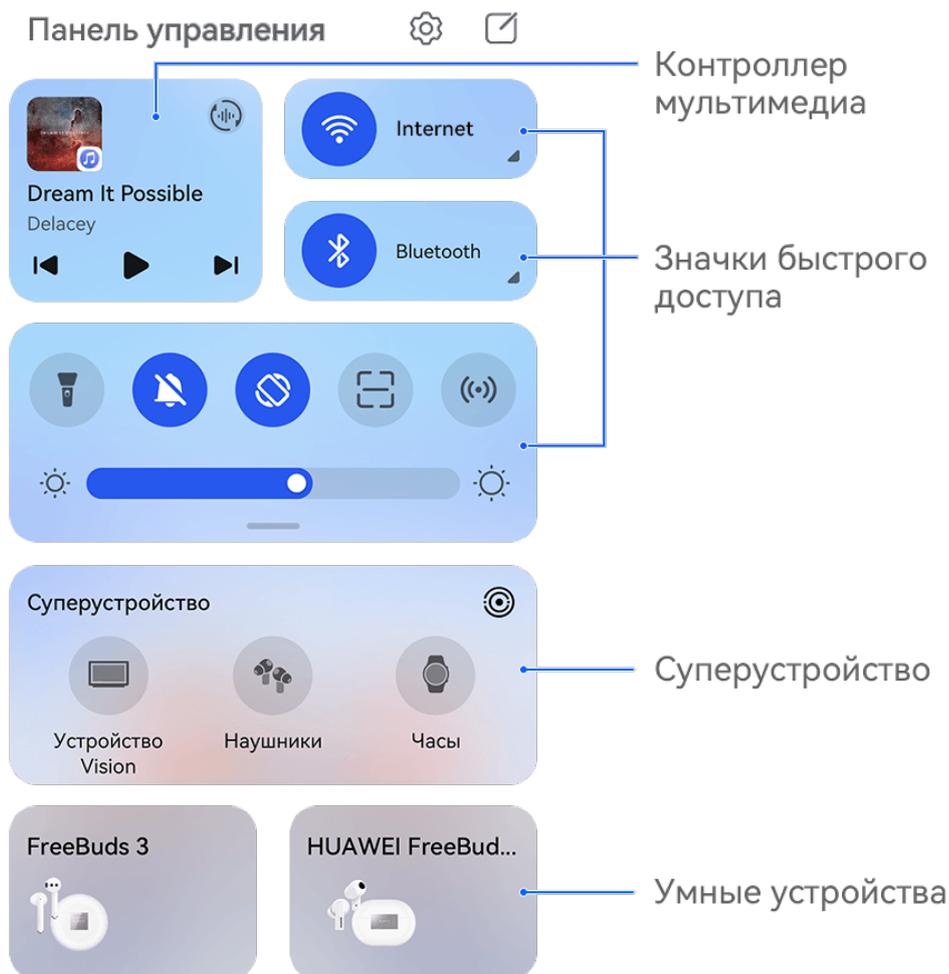

**i** Изображения приведены для справки.

- **Контроллер мультимедиа:** управление воспроизведением мультимедиа и переключение между последними использованными медиаприложениями, медиаустройствами (например, устройствами Vision и Bluetooth-наушниками) и устройствами совершения вызовов.
- **Значки быстрого доступа:** включение, выключение или настройка часто используемых функций.
- **Суперустройство:** быстрое взаимодействие с планшетами, ноутбуками, устройствами Vision и другими устройствами обеспечивает быстрое подключение функции Мультиэкран, предоставляет возможность использования беспроводной проекции, передачи видео и других функций взаимодействия между устройствами.
- **Умные устройства:** удобное управление умными устройствами, добавленными в приложение **AI Life**.

- Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из **AppGallery**.

### Панель управления: редактирование

**Панель управления** предоставляет следующие возможности редактирования: перемещение значков быстрого доступа, скрытие службы **Суперустройство**, редактирование параметров умных сценариев и умных устройств, благодаря чему вы можете легко управлять вашими устройствами.

Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть **Панель управления**,

и нажмите на значок . Далее вы можете:

- **Редактировать значки быстрого доступа:** нажмите на опцию **Изменить значки**, удерживайте значок и перетащите его в нужное место. Можно также перетащить часто используемый значок быстрого доступа вверх из скрываемой части панели значков в нескрываемую или перетащить редко используемый значок вниз в скрываемую часть.
- **Скрыть службу Суперустройство:** нажмите на опцию **Скрыть службу Суперустройство**, чтобы скрыть службу Суперустройство. Нажмите на опцию **Показать службу Суперустройство**, чтобы показать службу Суперустройство.
- **Изменить умные устройства:** нажмите на опцию **Изменить устройства**, затем нажмите на значок  вверху добавленного умного устройства, чтобы удалить его из панели управления. Нажмите на умное устройство, которое вы привязали к приложению **AI Life**, чтобы добавить его в панель управления.

- Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из **AppGallery**.

### Использование значков на панели уведомлений

#### Активация значков быстрого доступа

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель**

**управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).



**i** Изображения приведены для справки.


- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции (опция поддерживается не всеми функциями).
- Нажмите на значок  для перехода на экран системных настроек.

### Настройка значков быстрого доступа

Проведите вниз из правого верхнего края экрана, чтобы открыть **Панель управления**, перейдите в раздел  > **Изменить значки**, нажмите и удерживайте значок, перетащите его в нужное вам место и нажмите **Готово**.

### Использование функции Контроллер мультимедиа

Управляйте воспроизведением аудио и в любое время переключайте приложения для воспроизведения или передавайте аудио с вашего устройства на другие устройства, такие как наушники или колонка, в разделе функции **Контроллер мультимедиа**.

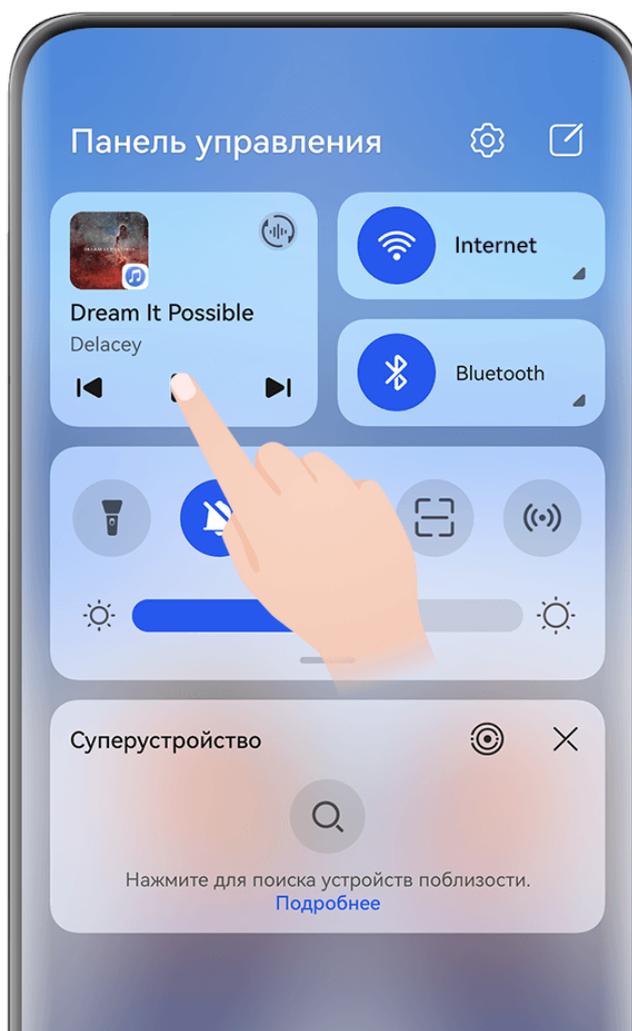

 Изображения приведены для справки.

### Управление аудио- и видеоприложениями и переключение между ними

При открытии нескольких аудио- и видеоприложений (таких как **Музыка**) вы можете легко управлять этими приложениями и переключаться между ними в разделе **Контроллер мультимедиа**.

 Функция **Контроллер мультимедиа** поддерживается только для определенных приложений, которые должны быть обновлены до последней версии .

- 1 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на пустую область в разделе **Контроллер мультимедиа** вверху экрана, чтобы открыть экран функции **Контроллер мультимедиа**.
- 2 В разделе **Контроллер мультимедиа** отображаются активные и недавно использованные аудио- и видеоприложения. На экране функции вы можете:
  - **Управлять активными приложениями:** нажмите на соответствующую кнопку, чтобы приостановить воспроизведение или переключить композицию, или проведите по полосе регулировки громкости или хода воспроизведения.
  - **Переключаться между недавно использованными приложениями:** нажмите на другое приложение на экране.

## Передача аудио на другое устройство

При подключении к вашему устройству других устройств, таких как наушники, колонка или устройство Vision, вы можете передать аудио, например при воспроизведении музыки или видео, во время видеовызова или игры, с вашего устройства на подключенное устройства и продолжить управлять медиаконтентом в разделе функции **Контроллер мультимедиа**.

-  Для подключения к вашему устройству соответствующие приложения должны быть установлены на определенных устройствах. Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из **AppGallery**.

## Передача аудио на другое устройство

- 1** Подключите к вашему устройству устройство воспроизведения аудио, такое как наушники, колонка или другое устройство, добавленное в приложение **AI Life**. Подробную информацию см. в руководстве пользователя.
- 2** Нажмите на значок  в правом верхнем углу раздела **Контроллер мультимедиа** в меню **Панель управления**, выберите устройство воспроизведения из списка доступных, чтобы передать на него воспроизведение аудио с вашего устройства.

Если в разделе **Контроллер мультимедиа** отсутствует список доступных устройств, нажмите на значок  для отображения списка.

## Передача вызовов на другое устройство

Когда устройство подключено к аудиоустройству (например, к наушникам или колонке), вы можете передать текущий вызов на это устройство.

- 1** Подключите устройство к проводным наушникам, беспроводным наушникам или колонке по Bluetooth.
- 2** Во время вызова проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  в правом верхнем углу раздела **Контроллер мультимедиа**, выберите проводное аудиоустройство или беспроводное Bluetooth-аудиоустройство из списка доступных, чтобы передать на него вызов.

Если в разделе **Контроллер мультимедиа** отсутствует список доступных устройств, нажмите на значок  для отображения списка.

-  В будущем данная функция будет поддерживаться большим количеством приложений.

## Переключение между экранами устройств с помощью функции Суперустройство

Используйте функцию **Суперустройство** для установления взаимодействия между устройствами в одно касание. Превратите ваши умные устройства в единое суперустройство. Например, во время выполнения вызова MeeTime вы можете легко

переключить вызов с вашего устройства на HUAWEI Vision и мгновенно продолжить разговор с того места, на котором вы остановились.

### Настройка функции Суперустройство перед началом использования

Перед использованием функции **Суперустройство** включите Bluetooth и Wi-Fi на вашем устройстве и войдите в ваш аккаунт HUAWEI.

Убедитесь, что экраны других устройств включены, и выполните следующие настройки на этих устройствах.

-  Устройства, поддерживающие подключение с помощью функции **Суперустройство**, могут отличаться в зависимости от конкретного продукта.
- **Устройство Vision:** включите Bluetooth и Wi-Fi.
- **Bluetooth-устройство:** некоторые Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) могут быть подключены к вашему устройству с помощью функции **Суперустройство** после установления Bluetooth-соединения.

### Передача вызовов MeeTime и трансляция аудио и видео на подключенных устройствах

Используйте функцию **Суперустройство**, чтобы передать воспроизведение музыки или вызов MeeTime с вашего устройства на другое устройство, и продолжайте выполнение операции с того момента, на котором вы остановились.

-  **MeeTime:** Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете:

- Передавать **вызовы MeeTime** на устройства Vision.
- Передавать **музыку** на Bluetooth-наушники или устройства Vision.
-  Типы устройств и передаваемого контента, которые поддерживает функция **Суперустройство**, могут отличаться в зависимости от фактического устройства.

**1** Проведите вниз от правого верхнего угла экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок  в разделе **Суперустройство**, чтобы найти доступные рядом устройства, либо перейдите к опции  > , чтобы привязать новое устройство.

**2** На вашем устройстве откройте приложение (например, HUAWEI Музыка) с задачей, которую вы хотите передать.

**3** В разделе функции **Суперустройство** в меню **Панель управления** на вашем устройстве нажмите на значок устройства, на которое вы хотите передать задачу. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить передачу задачи.

Вы также можете нажать на значок , перетащить значок нужного устройства на ваше текущее устройство, и, следуя инструкциям на экране, завершить передачу задачи.

## Скриншоты и запись с экрана

### Съемка скриншота

#### Съемка скриншота всего экрана костяшкой пальца

- 1 Чтобы включить эту функцию, используйте один из нижеприведенных способов (в зависимости от модели вашего устройства):
  - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота** и включите функцию **Скриншот костяшкой пальца**.
  - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот всего экрана.



 Изображения приведены для справки.

**Съемка скриншота нажатием на комбинацию кнопок**

Одновременно зажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

**Съемка скриншота с помощью специального значка**


Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель**

**управления**, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок **Скриншот**, чтобы снять скриншот.

**Съемка скриншота в режиме разделения экрана или плавающего окна**

Когда на устройстве включен режим разделения экрана или плавающего окна, вы можете при необходимости сделать снимок отдельного окна или всего экрана.

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отображается миниатюра сделанного скриншота. Нажмите на значок вверху миниатюры, чтобы выбрать область захвата скриншота.

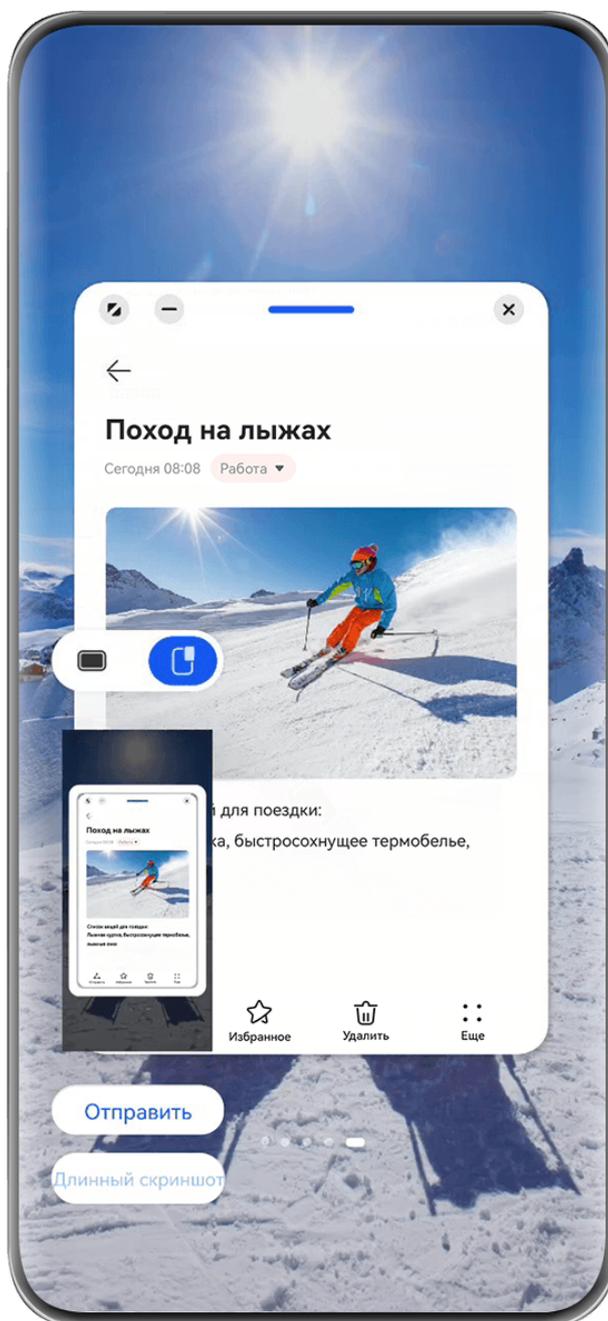

В качестве примера приводится съемка скриншота плавающего окна:

- : съемка скриншота всех отображаемых окон.
- : съемка скриншота только содержимого плавающего окна.

### Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в левом нижнем углу экрана отобразится его миниатюра.

Далее вы можете:

- Нажать на опцию **Отправить** внизу миниатюры, чтобы выбрать способ отправки скриншота.
- Нажать на опцию **Длинный скриншот** внизу миниатюры, чтобы сделать длинный скриншот.


- Нажать на миниатюру, чтобы отредактировать, удалить или выполнить другие действия со скриншотом.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

## Съемка скриншота части экрана

Используйте функцию **Скриншот части экрана**, чтобы сделать скриншот части экрана. Вы можете выбрать нужную вам форму скриншота (например, прямоугольник, овал или сердце).

## Съемка скриншота части экрана с помощью жестов костяшками пальцев

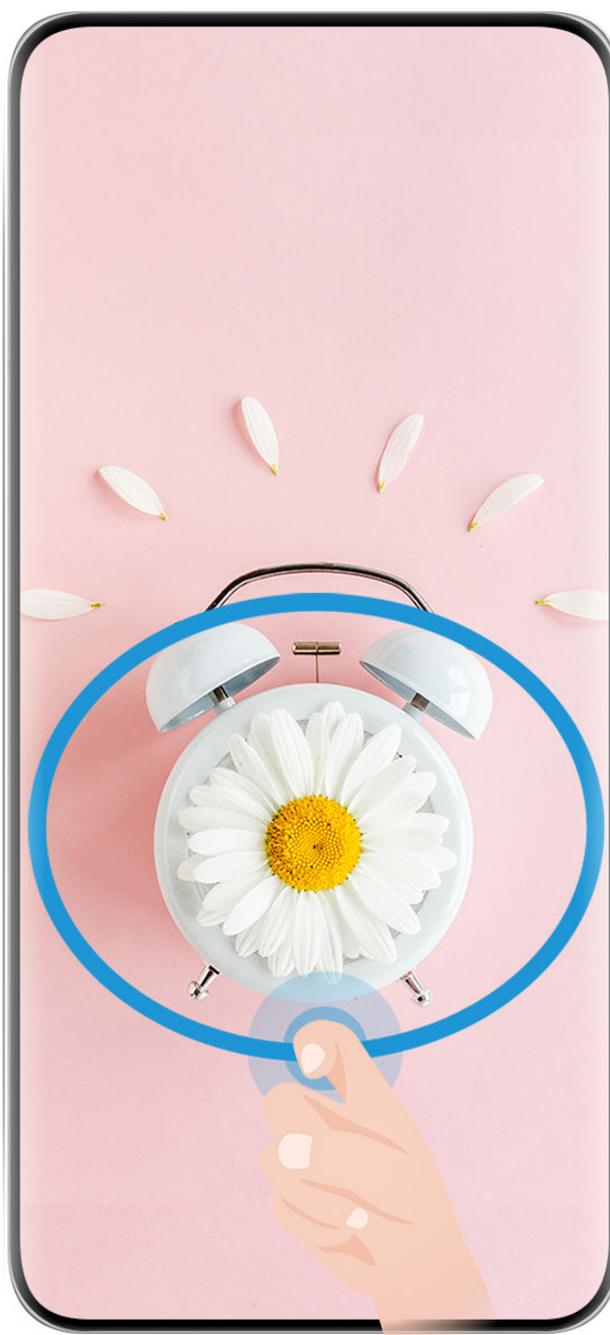

**i** Изображения приведены для справки.

- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.
- 2 На экране отобразится область, выделенная костяшкой пальца. Вы можете выполнить следующие действия.
  - Перетащить выделенную область в нужное место или изменить ее размер.
  - Выбрать любую форму из доступных на панели инструментов, чтобы изменить форму скриншота.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.


### Съемка скриншота части экрана с помощью значка

- 1 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок в виде треугольника рядом с опцией **Скриншот** и выберите опцию **Скриншот части экрана** в отображающемся диалоговом окне.
- 2 Следуйте инструкциям на экране и пальцем обведите нужную часть экрана.
- 3 На экране отобразится область, выделенная пальцем. Вы можете выполнить следующие действия.
  - Перетащить выделенную область в нужное место или изменить ее размер.
  - Выбрать любую форму из доступных на панели инструментов, чтобы изменить форму скриншота.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

### Съемка длинного скриншота

Используйте функцию **Длинный скриншот** для съемки скриншота важного чата, статьи или рабочего документа, который не помещается на одном экране. Затем вы можете отправить скриншот другому пользователю.

### Съемка длинного скриншота костяшкой пальца

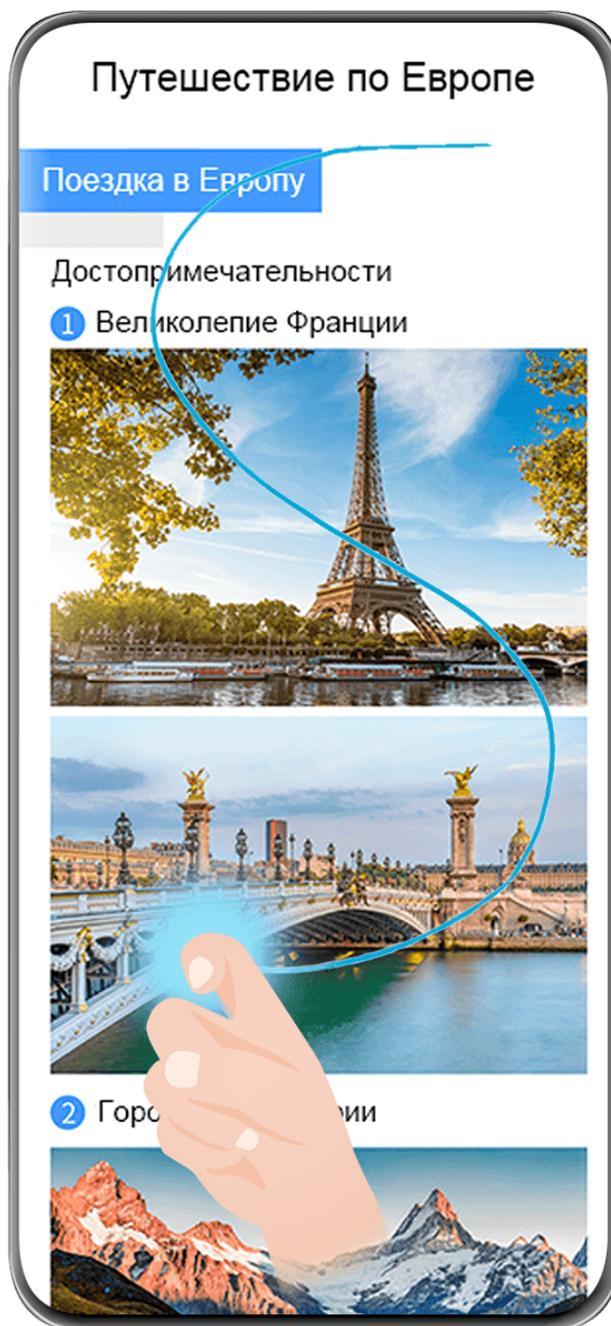

**i** Изображения приведены для справки.

- 1** Коснитесь экрана костяшкой пальца и начертите латинскую букву «S», чтобы сделать длинный скриншот. Устройство автоматически прокручивает страницу до конца, чтобы захватить весь контент в одном скриншоте.
- 2** Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

### Съемка длинного скриншота с помощью специального значка

- 1** Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок в виде треугольника рядом с опцией **Скриншот** и выберите опцию **Длинный скриншот** в отображающемся диалоговом окне. Устройство автоматически прокручивает страницу до конца, чтобы захватить весь контент в одном скриншоте.
- 2** Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить процесс.

## Съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в левом нижнем углу экрана отобразится его миниатюра. Далее вы можете сделать длинный скриншот.

- 1 Нажмите на опцию **Длинный скриншот** внизу миниатюры, чтобы автоматически прокрутить экран вниз.
- 2 Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

## Запись с экрана

Записывайте действия, выполняемые на экране, чтобы потом создать инструкцию по использованию какой-либо функции, поделиться своими игровыми навыками и многим другим.

- i Если вы хотите включить функцию интерактивного вида для записи с экрана, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния > Интерактивный вид** и включите переключатель рядом с опцией **Запись с экрана**.

### Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок


Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

### Начало записи с экрана с помощью значка

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок **Запись с экрана**, чтобы начать запись с экрана.
- 2 Чтобы остановить запись с экрана, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 3 Записи с экрана сохраняются в приложении **Галерея**.

### Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Чтобы включить эту функцию, используйте один из нижеприведенных способов (в зависимости от модели вашего устройства):
  - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и включите функцию **Запись с экрана**.
  - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев.

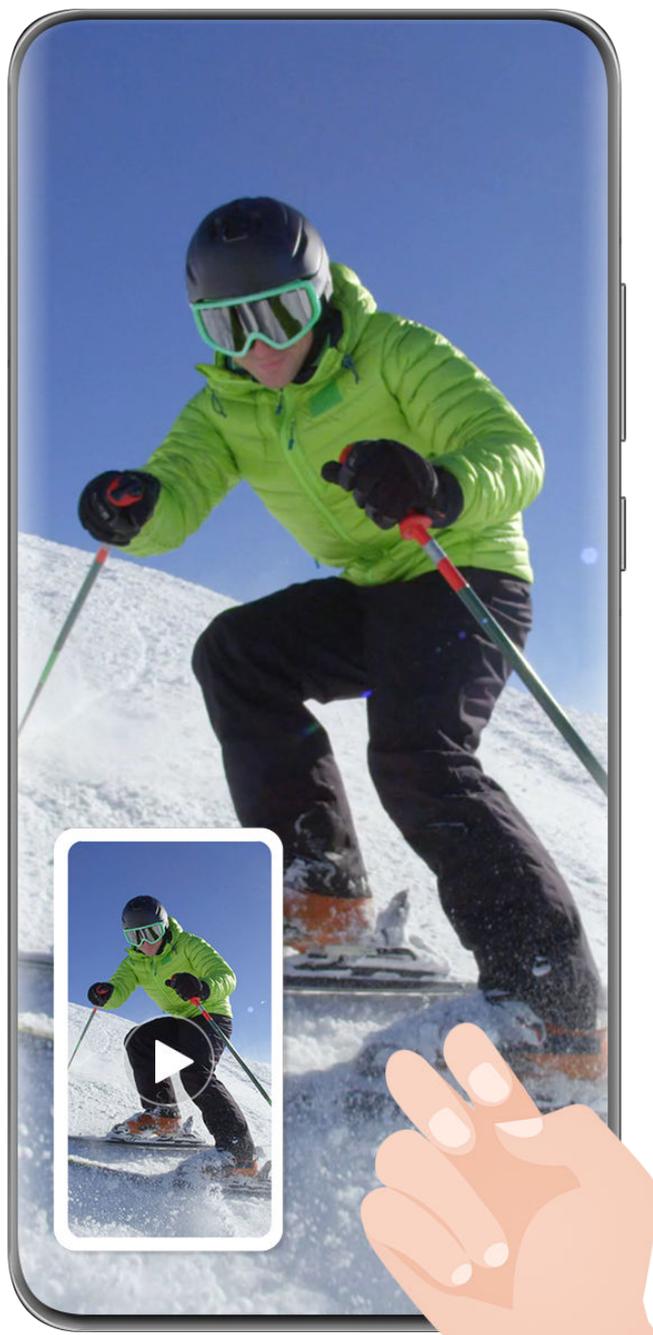

 Изображения приведены для справки.

### Запись голоса во время записи с экрана

Нажмите на значок микрофона, чтобы включить или выключить микрофон во время записи с экрана.

- Когда микрофон включен (значок микрофона отображается так: ), вы можете записать свой голос во время записи с экрана.
- Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку или звук видео.

### Отображение или скрытие мест нажатий на экран во время записи с экрана

Во время записи с экрана вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы места нажатия на экран отображались на записи.

**Если функция Интерактивный вид не включена для записи с экрана:** нажмите на

• •  
• • значок • • рядом с красным таймером в верхней части экрана, включите или выключите функцию **Показ нажатий** во время записи.

**Если функция Интерактивный вид включена для записи с экрана:** нажмите на


функцию интерактивного вида вверху экрана и нажмите на значок  или , чтобы показать или скрыть нажатия во время записи.

- Значок  означает, что функция показа нажатий включена.
- Значок  означает, что функция показа нажатий выключена.

## Режим нескольких окон

### Панель режима нескольких окон

Панель режима нескольких окон позволяет легко и быстро открывать другое приложение, когда одно приложение уже используется, добавлять и удалять приложения, менять их порядок или создавать панель приложений, которая будет соответствовать вашим потребностям.

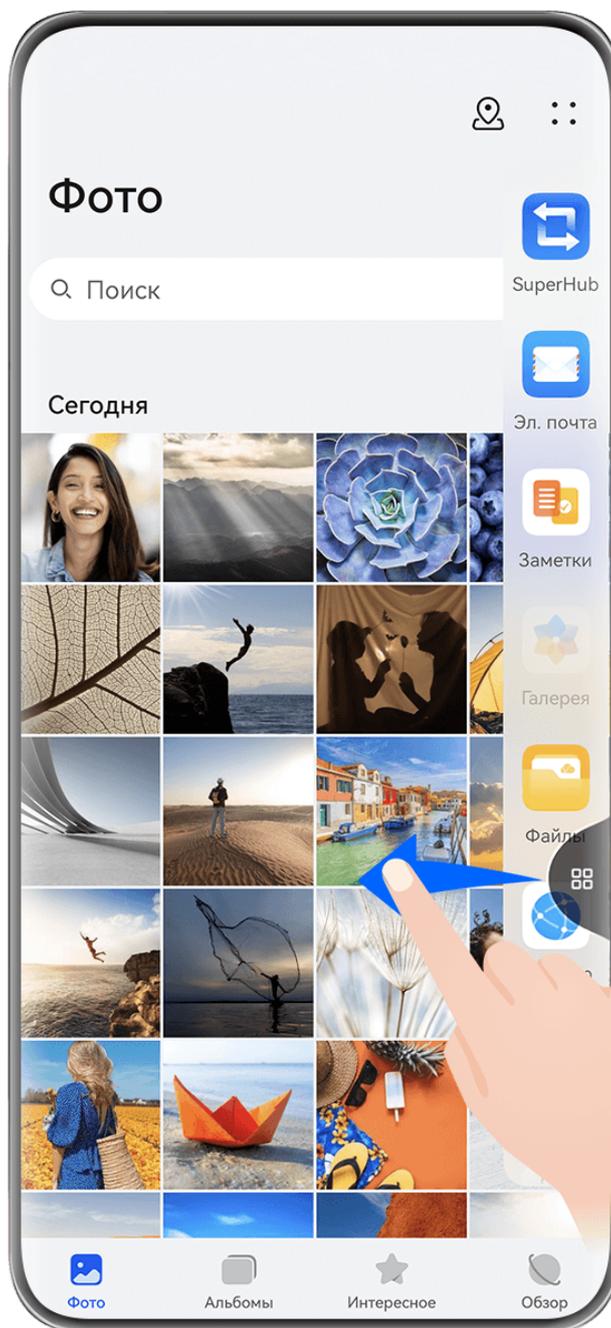

**i** Изображения приведены для справки.

Чтобы использовать эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что включена функция **Панель Несколько окон**.


Чтобы открыть панель управления режимом нескольких окон, проведите в центр от левого или правого края экрана и не отпускайте палец. Далее вы можете:

- **Проверить, поддерживает ли приложение режим нескольких окон:** нажмите на значок  и посмотрите раздел **Другие приложения**.
- **Добавить приложения:** перейдите в раздел  > , чтобы открыть экран редактирования. Затем нажмите на приложения, которые вы хотите добавить в панель нескольких окон, и нажмите на значок .

- **Перемещать приложения:** перейдите в раздел  > , чтобы открыть экран редактирования, нажмите и удерживайте значок приложения в панели нескольких окон, перетащите его на нужное вам место, затем нажмите на значок .
  - **Удалять приложения:** перейдите в раздел  > , чтобы открыть экран редактирования, нажмите на значок  в правом верхнем углу значка приложения на панели режима нескольких окон, затем нажмите на значок .
-  Предлагаемые приложения, которые отображены на панели режима нескольких окон, не могут быть удалены.

## Использование плавающего окна

Откройте плавающее окно во время игры, и вы сможете общаться с другом, не пропуская ни секунды игрового процесса.

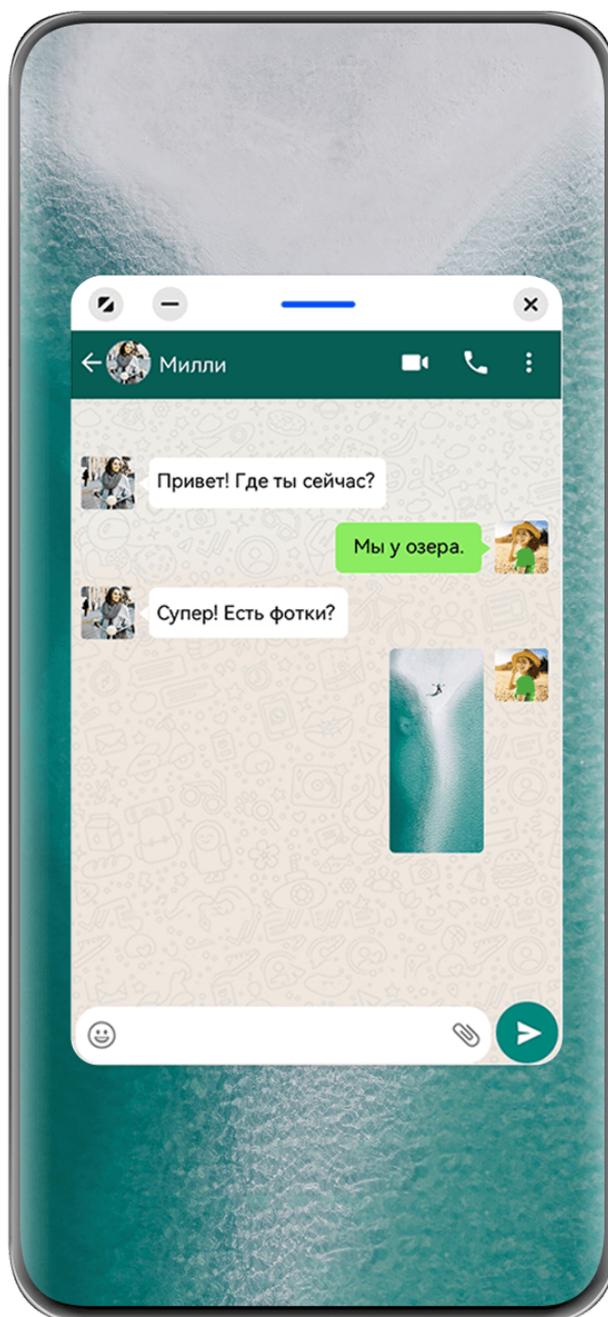

 Изображения приведены для справки.

### Открытие плавающего окна

Чтобы использовать эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что включена функция **Панель Несколько окон**.

Вы можете открыть плавающее окно одним из следующих способов (в зависимости от модели вашего устройства):

- Проведите вверх от нижней части экрана, чтобы открыть экран Недавние задачи, и нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана предварительного просмотра приложения, чтобы открыть приложение в плавающем окне.

- Чтобы открыть панель управления режимом нескольких окон, проведите в центр от левого или правого края экрана устройства и не отпускайте палец. Нажмите на любое приложение на панели, чтобы открыть его в виде плавающего окна.

### Операции в режиме плавающего окна

При открытии плавающего окна вам доступны следующие действия:

#### Перемещение плавающего окна

Перетащите черту в верхней части плавающего окна, чтобы переместить окно в другое место.

#### Изменение размера плавающего окна

Чтобы изменить размер окна, потяните за его нижний край, за две стороны или за нижние углы.

- Если вы уменьшите плавающее окно до наименьшего возможного размера, а затем отпустите его, окно будет автоматически свернуто в небольшое плавающее окно и закреплено в правом верхнем углу экрана.

#### Сворачивание плавающего окна

Вы можете воспользоваться одним из следующих способов.

- Нажмите на значок  в верхней части плавающего окна.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем быстро перетащите окно влево или вправо.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем быстро перетащите окно к левому или правому краю экрана.

#### Возврат к полноэкранному режиму отображения

Вы можете воспользоваться одним из следующих способов.

- Нажмите на значок  в верхней части плавающего окна.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем быстро перетащите окно вверх.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем перетащите окно вверх к строке состояния.

#### Закрытие плавающего окна

Вы можете воспользоваться одним из следующих способов.

- Нажмите на значок  в верхней части плавающего окна.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем быстро перетащите окно вниз.
- Нажмите на значок черты вверху плавающего окна и удерживайте, затем перетащите окно вниз экрана к значку .

## Переключение в режим разделения экрана

Если вы находитесь не на рабочем экране, нажмите на значок черты вверху плавающего окна и перетащите окно, не отпуская черту, влево или вправо (при горизонтальной ориентации экрана) либо вверх или вниз (при вертикальной ориентации экрана).


## Поиск и переключение между плавающими окнами приложений

Вы можете выполнять быстрый поиск и переключение между плавающими окнами приложений с помощью функции управления плавающими окнами.

- 1 Убедитесь, что вы открыли плавающие окна для нескольких приложений и свернули их в плавающую панель управления.
- 2 Коснитесь плавающей панели управления, чтобы открыть предпросмотр плавающих окон.
  - **Поиск нужного плавающего окна в меню предпросмотра.** Проведите вверх или вниз, чтобы найти плавающее окно приложения, которое вы ищете.
  - **Отображение плавающего окна приложения.** Нажмите на предпросмотр плавающего окна приложения, чтобы отобразить плавающее окно полностью.
  - **Закрытие плавающего окна приложения.** Нажмите на значок  на предпросмотре плавающего окна, чтобы закрыть его.

## Разделение экрана для работы в режиме многозадачности

Открывайте приложения в режиме разделения экрана, чтобы эффективно выполнять несколько задач одновременно.

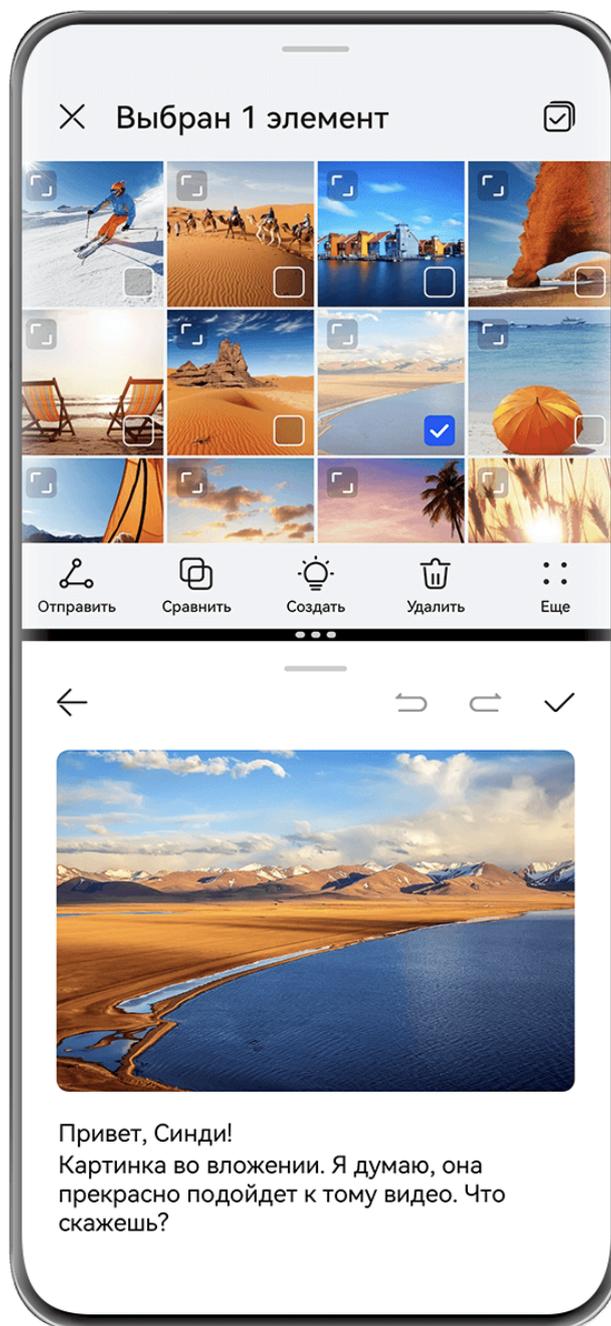

-  Изображения приведены для справки.
- Режим разделения экрана поддерживается только некоторыми приложениями.

### Разделение экрана

Чтобы использовать эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что включена функция **Панель Несколько окон**.

Вы можете включить функцию создания заметок в режиме разделения экрана одним из предложенных способов (в зависимости от модели вашего устройства):

- Когда приложение отображается в полноэкранном режиме, проведите по нему снизу вверх до значка  или  в левом верхнем углу экрана. Откройте другое приложение, которое поддерживает режим разделения экрана.

- Когда приложение открыто в полноэкранном режиме, проведите в центр от левого или правого края экрана устройства и не отпускайте палец, чтобы отобразить панель управления режимом нескольких окон. Нажмите на приложение в панели и удерживайте его, а затем переместите приложение на экран и отпустите.

### Доступные действия в режиме разделения экрана

В режиме разделения экрана вам доступны следующие действия:

- **Переключение между окнами разделенного экрана.** Нажмите на значок  или  между двумя разделенными экранами, затем нажмите на опцию **Поменять местами верх/низ** или **Поменять местами право/лево**.

Вы также можете нажать на значок черты  в верхней части окна разделенного экрана и удерживать, пока окно не уменьшится, затем вы можете перетащить окно в другую часть экрана и отпустить черту, чтобы переключиться между окнами.

- **Регулировка соотношения сторон разделенного экрана.** Перетащите черту  между окнами разделенного экрана, чтобы настроить размер каждого окна.
- **Переключение между режимом разделения экрана и плавающим окном.**

Нажмите и удерживайте черту  вверху окна разделенного экрана, затем перетащите ее вправо или влево (при вертикальной ориентации экрана) либо к нижнему краю (при горизонтальной ориентации экрана).

- **Выход из режима разделения экрана.** Перетащите черту  или  между двумя окнами разделенного экрана так, чтобы другое окно исчезло.

### Сохранение комбинаций разделения экрана

Вы можете сохранить на рабочий экран часто используемые комбинации режима разделения экрана и открывать их одним нажатием.

В режиме разделения экрана нажмите на значок черты  или  между двумя окнами разделенного экрана, затем нажмите на опцию **Сохранить комбинацию**, чтобы сохранить комбинацию разделения экрана на рабочем экране.

На рабочем экране нажмите на значок комбинации разделения экрана, чтобы применить комбинацию.

### Режим нескольких окон для одного приложения

Вы можете открыть два окна одного приложения (например, **Эл. почта** и **Заметки**) и перемещать изображения, текст и документы между окнами.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Чтобы использовать эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что включена функция **Панель Несколько окон**.

Работа режима приведена на примере приложения **Эл. почта**.

**Для включения режима отображения нескольких окон с задачами одного приложения выполните следующие действия:**

- 1** На рабочем экране откройте приложение **Эл. почта**.
- 2** Чтобы открыть панель управления режимом нескольких окон, проведите в центр от левого или правого края экрана устройства и не отпускайте палец.
- 3** Нажмите на значок приложения Эл. почта на панели, переместите его на экран и отпустите, чтобы открыть два окна одного приложения.

**Перемещение изображений, текста или документов между окнами одного приложения:**

- **Перемещение изображений.** Выберите изображение в одном из окон разделенного экрана приложения Эл. почта и переместите его в другое окно.
- **Перемещение текста.** В одном из окон разделенного экрана приложения Эл. почта нажмите на текст и удерживайте его, чтобы выбрать нужную часть текста. Затем снова нажмите на текст и удерживайте его, чтобы перетащить текст в другое окно.
- **Перемещение документов.** Выберите документ в одном из окон разделенного экрана приложения Эл. почта и переместите его в другое окно.

## **Сворачивание окна приложения и использование режима разделения экрана**

В полноэкранном режиме вы можете отобразить окно приложения в виде плавающего окна или открыть еще одно приложение в режиме разделенного экрана.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Перед использованием этой функции перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите опцию **Жесты**.

### **Уменьшение окна приложения**

Когда приложение отображается в полноэкранном режиме, проведите по нему снизу

вверх до значка  в правом верхнем углу экрана, чтобы отобразить приложение в маленьком плавающем окне. Маленькое плавающее окно автоматически отобразится в горизонтальном режиме при сворачивании приложения с видео или игрой, отображаемой в горизонтальном режиме.

 Отображение маленького плавающего окна в горизонтальном режиме экрана поддерживается только в некоторых приложениях.



**i** Изображения приведены для справки.

Выполните следующие действия.

- **Чтобы свернуть плавающее окно**, удерживайте его и перетащите к левому или правому краю экрана либо быстро перетащите его влево или вправо.
- **Чтобы закрыть плавающее окно**, удерживайте и перетащите его к значку  внизу экрана или быстро перетащите его вниз.
- **Чтобы открыть окно в полноэкранном режиме**, удерживайте его и перетащите вверх экрана или просто быстро перетащите вверх.
- **Чтобы увеличить маленькое плавающее окно**, нажмите на него.

**i** Если вы перетащите нижний край, боковые края или нижние углы стандартного плавающего окна, чтобы уменьшить его до маленького размера, а затем отпустите окно, то оно автоматически превратится в маленькое плавающее окно, которое будет закреплено в правом верхнем углу экрана.

### Разделение экрана

- 1 Когда приложение отображается в полноэкранном режиме, проведите по нему снизу вверх до значка  или  в левом верхнем углу экрана.
- 2 Затем, чтобы отобразить оба приложения в режиме разделенного экрана, откройте другое приложение, которое поддерживает эту функцию.

# Отображение даты и времени на выключенном экране

## Экран постоянного отображения

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на заблокированном экране будет отображаться время, дата и другая информация. Вы можете настроить стиль экрана постоянного отображения согласно вашим предпочтениям.

## Включение функции постоянного отображения

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Постоянное отображение**, нажмите на значок  в правом верхнем углу и включите функцию **Постоянное отображение**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить **Режим отображения**.

## Настройка функции Полноэкранный заставка

Вы можете установить обои экрана блокировки как полноэкранный заставку постоянного отображения для удобного просмотра информации на заблокированном экране.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Полноэкранные** выберите соответствующий стиль.
  - 2 При необходимости вы можете включить или выключить опцию **Отображение уведомлений и статуса батареи**.
  - 3 Нажмите на опцию **Применить**.
-  **Полноэкранный заставка** будет также меняться при изменении обоев экрана блокировки.

## GIF-изображение или живое фото

Вы можете выбрать локальное изображение (например, GIF-изображение или живое фото) для экрана постоянного отображения, чтобы сделать его уникальным и выразительным.

- 1 В разделе **Изображения** на экране **Постоянное отображение** выберите  > **Выбор изображения** > . После выбора GIF-изображения или живого фото вы можете выбрать опцию **Изменить > Изменить**, чтобы отредактировать это изображение.
- 2 При необходимости вы можете настроить другие параметры, доступные на экране, и нажать **Применить**.

## Настройка заставки постоянного отображения с информацией о погоде

Узнайте прогноз погоды, просто взглянув на экран! Добавьте нужный параметр на заставку постоянного отображения.

**1** На экране **Постоянное отображение** выберите стиль отображения прогноза погоды в разделе **Изображения**.

Если эта функция используется впервые, следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить заставку постоянного отображения с прогнозом погоды. Нажмите на опцию **Предпросмотр**, чтобы посмотреть стиль отображения заставки.

**2** Нажмите на опцию **Применить**.

 Чтобы обеспечить точность предоставляемой информации о погоде, убедитесь, что вы установили ваше местоположение в приложении Погода.

## Добавление граффити

Сделайте вашу заставку постоянного отображения уникальной с помощью настроек отображения текста, выбрав нужную цветовую гамму и добавив стикеры.

**1** На экране **Постоянное отображение** выберите стиль граффити в разделе **Граффити**.

**2** Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте параметры стиля, такие как **Цвет**, следуя инструкциям на экране.

Вы также можете добавить **Стикер**. Перетащите стикер, чтобы изменить его расположение на экране, перетащите значок , чтобы отрегулировать размер и направление положения стикера, либо нажмите на значок , чтобы удалить стикер.

**3** Нажмите на опцию **Применить**.

## Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Для выбора доступно несколько стилей современного искусства. Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

**1** На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.

**2** Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.

При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.

Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.

**3** Нажмите на опцию **Применить**.

### Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

- 1** На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.
- 2** Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение даты**.
- 3** Нажмите **Применить**.

### Настройка стиля экрана при включенной функции постоянного отображения

На экране **Постоянное отображение** выберите опцию **Мои заставки** или **Другие заставки**.

# Интеллектуальные функции

## Суперустройство

### Переключение между экранами устройств с помощью функции Суперустройство

Используйте функцию **Суперустройство** для установления взаимодействия между устройствами в одно касание. Превратите ваши умные устройства в единое суперустройство. Например, во время выполнения вызова MeeTime вы можете легко переключить вызов с вашего устройства на HUAWEI Vision и мгновенно продолжить разговор с того места, на котором вы остановились.

### Настройка функции Суперустройство перед началом использования

Перед использованием функции **Суперустройство** включите Bluetooth и Wi-Fi на вашем устройстве и войдите в ваш аккаунт HUAWEI.

Убедитесь, что экраны других устройств включены, и выполните следующие настройки на этих устройствах.

-  Устройства, поддерживающие подключение с помощью функции **Суперустройство**, могут отличаться в зависимости от конкретного продукта.
- **Устройство Vision:** включите Bluetooth и Wi-Fi.
- **Bluetooth-устройство:** некоторые Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) могут быть подключены к вашему устройству с помощью функции **Суперустройство** после установления Bluetooth-соединения.

### Передача вызовов MeeTime и трансляция аудио и видео на подключенных устройствах

Используйте функцию **Суперустройство**, чтобы передать воспроизведение музыки или вызов MeeTime с вашего устройства на другое устройство, и продолжайте выполнение операции с того момента, на котором вы остановились.

-  **MeeTime:** Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете:

- Передавать **вызовы MeeTime** на устройства Vision.
- Передавать **музыку** на Bluetooth-наушники или устройства Vision.
-  Типы устройств и передаваемого контента, которые поддерживает функция **Суперустройство**, могут отличаться в зависимости от фактического устройства.

- 1** Проведите вниз от правого верхнего угла экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок  в разделе **Суперустройство**, чтобы

найти доступные рядом устройства, либо перейдите к опции  > , чтобы привязать новое устройство.

- 2 На вашем устройстве откройте приложение (например, HUAWEI Музыка) с задачей, которую вы хотите передать.
- 3 В разделе функции **Суперустройство** в меню **Панель управления** на вашем устройстве нажмите на значок устройства, на которое вы хотите передать задачу. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить передачу задачи.

Вы также можете нажать на значок , перетащить значок нужного устройства на ваше текущее устройство, и, следуя инструкциям на экране, завершить передачу задачи.

## Копирование и вставка текста или изображений на разных устройствах

Копируйте и вставляйте изображения, текст и другие материалы на телефоне и планшете, используя общий буфер обмена, чтобы было удобно создавать стильный визуальный контент.

### Включение общего буфера обмена

- 1 Войдите в один **Аккаунт HUAWEI** на телефоне и планшете и подключите устройства к одной сети Wi-Fi.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Суперустройство** > **Общий буфер обмена** и убедитесь, что включена функция **Общий буфер обмена**.
- 3 Копируйте текст или изображение на одном устройстве и вставляйте на другом.
  -  Эта функция поддерживается в таких приложениях HUAWEI, как Заметки, Эл. почта, Галерея, Браузер, и в определенных сторонних приложениях.

## Копирование и вставка текста или изображений на разных устройствах

### Копирование и вставка текста

- 1 Нажмите и удерживайте текст, чтобы выбрать нужную его часть в приложении (например, Заметки, Эл. почта или Браузер) на вашем устройстве, дождитесь, когда на экране отобразится значок .
  -  Следующие действия, выполняемые после нажатия и удержания текста, могут отличаться в зависимости от приложения. Выполняйте действия согласно инструкциям.
- 2 Перетаскивайте части значка  и , чтобы выбрать нужную часть текста, либо нажмите на опцию **Выбрать все**.
- 3 Выберите опцию **Копировать** или **Вырезать**.
- 4 На другом устройстве нажмите и удерживайте область приложения (например, Заметки или Эл. почта), в которую хотите вставить текст, и нажмите на опцию **Вставить**.

### Копирование и вставка изображений


- 1 Нажмите и удерживайте изображение, которое вы хотите скопировать, в приложении (например, Заметки или Эл. почта) на вашем устройстве и выберите опцию **Копировать**.  
Вы также можете выбрать изображение в приложении Галерея и перейти к опции  
• •  
• • > **Копировать в буфер обмена**, чтобы скопировать это изображение.
- 2 На другом устройстве нажмите и удерживайте область приложения (например, Заметки или Эл. почта), в которую хотите вставить изображение, и нажмите на опцию **Вставить**.

## Проекция

### Беспроводная проекция экрана устройства

Проецируйте экран вашего устройства беспроводным способом для работы и просмотра фильмов на устройстве с большим экраном (например, на устройстве Vision).

Способ проекции зависит от устройства, на котором будет выполнена проекция. В качестве примера используется проекция на устройство HUAWEI Vision.

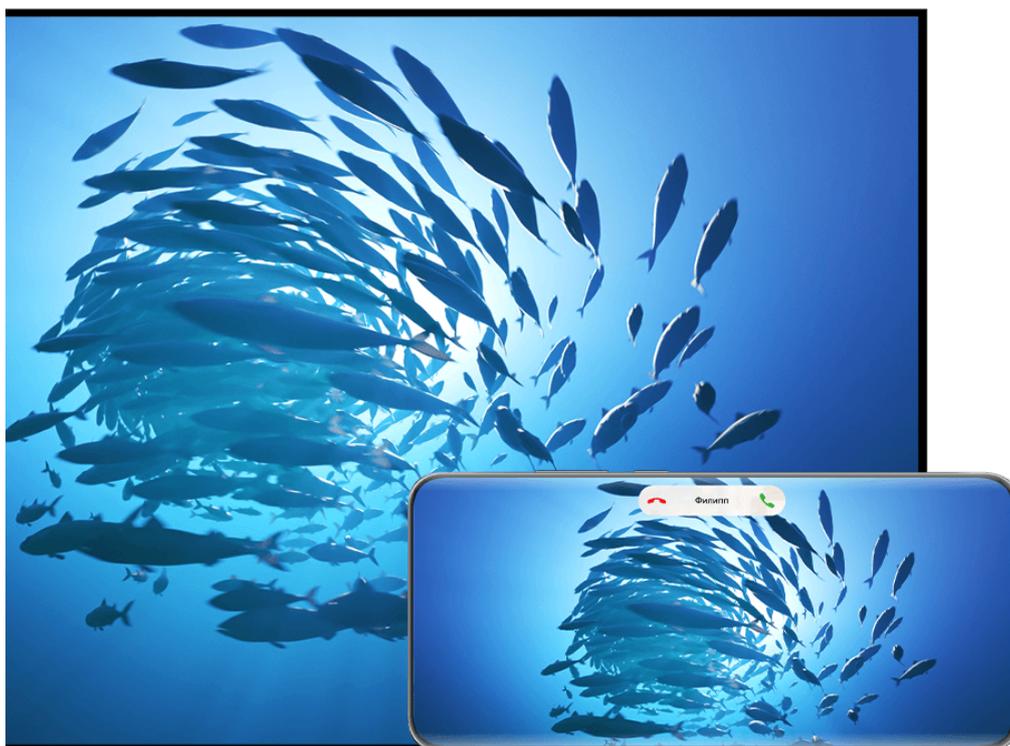

**i** Изображения приведены для справки.

- 1 На рабочем экране устройства Vision перейдите в раздел **Настройки** > **Подключения**, убедитесь, что включена функция **Проекция**.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана вашего устройства, чтобы открыть **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), включите режим **Беспроводная**

**проекция** и следуйте инструкциям на экране. Начнется автоматический поиск ближайших доступных устройств Vision.

 Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Другие соединения >**

**Проекция** или **Настройки > Другие соединения > Беспроводная проекция** и включить функцию **Беспроводная проекция** (в зависимости от модели вашего устройства).

**3** Из списка доступных устройств выберите устройство Vision, на котором хотите отобразить экран вашего устройства.

Чтобы выйти из режима беспроводной проекции, проведите вниз от левого верхнего края экрана, чтобы отобразить панель уведомлений, и нажмите на опцию  **>** **Отключить** в разделе уведомлений беспроводной проекции.

## Проекция контента с экрана вашего устройства на устройство Vision в одно касание

Всего в одно касание вы можете отобразить проекцию видео или игр с вашего устройства на экране Vision и наслаждаться всеми преимуществами большого экрана.

- 1** На главном экране устройства Vision перейдите в раздел **Настройки > Подключения > Взаимодействие устройств** и включите функцию **Взаимодействие устройств**, не выключайте экран.
- 2** Проведите вниз от правого верхнего угла экрана вашего устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функции **NFC**, **Wi-Fi** и **Bluetooth**.
- 3** Поднесите устройство областью датчика NFC (расположен рядом с основной камерой) к области без кнопок внизу пульта управления Vision, держите устройства в таком положении 2–3 секунды, следуйте инструкциям на экране вашего устройства, чтобы выбрать устройство для проекции.
- 4** При первом подключении подтвердите соединение на вашем устройстве и устройстве Vision.

Чтобы отменить соединение между двумя устройствами, проведите вниз от левого верхнего угла экрана вашего устройства для отображения панели уведомлений и нажмите на значок  **>** **Отключить** в уведомлении о беспроводной проекции.

-  Если устройство заблокировано или его экран выключен, то проекция экрана касанием не будет выполнена.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

**Huawei Share**

## Закрепление часто используемых способов отправки контента


Закрепите часто используемые способы отправки контента (например, с помощью Bluetooth или по электронной почте) в начале системного меню выбора способов отправки, чтобы быстро делиться файлами с коллегами, друзьями и близкими.

- 1 Нажмите на нужный файл и удерживайте, затем нажмите на значок .
- 2 В области выбора способа отправки проведите влево до последнего экрана и выберите опцию  или **Все** >  (в зависимости от модели вашего устройства), чтобы перейти на экран редактирования.
- 3 Нажмите на способ отправки, который хотите закрепить среди первых. Некоторые приложения поддерживают несколько способов отправки контента. При необходимости можно добавить дополнительный способ отправки контента.
- 4 В области закрепленных элементов нажмите на закрепленный способ, удерживайте и перетащите в нужное место, чтобы отредактировать порядок. Нажмите, чтобы отменить закрепление ненужных способов. Затем нажмите на опцию  или **Готово** (в зависимости от модели вашего устройства).

## Удобная печать

### Печать файлов с помощью функции Huawei Print

Ваше устройство поддерживают функцию Huawei Print, которая позволяет обнаруживать принтеры, которые находятся рядом, и использовать их для мгновенной печати изображений и документов.

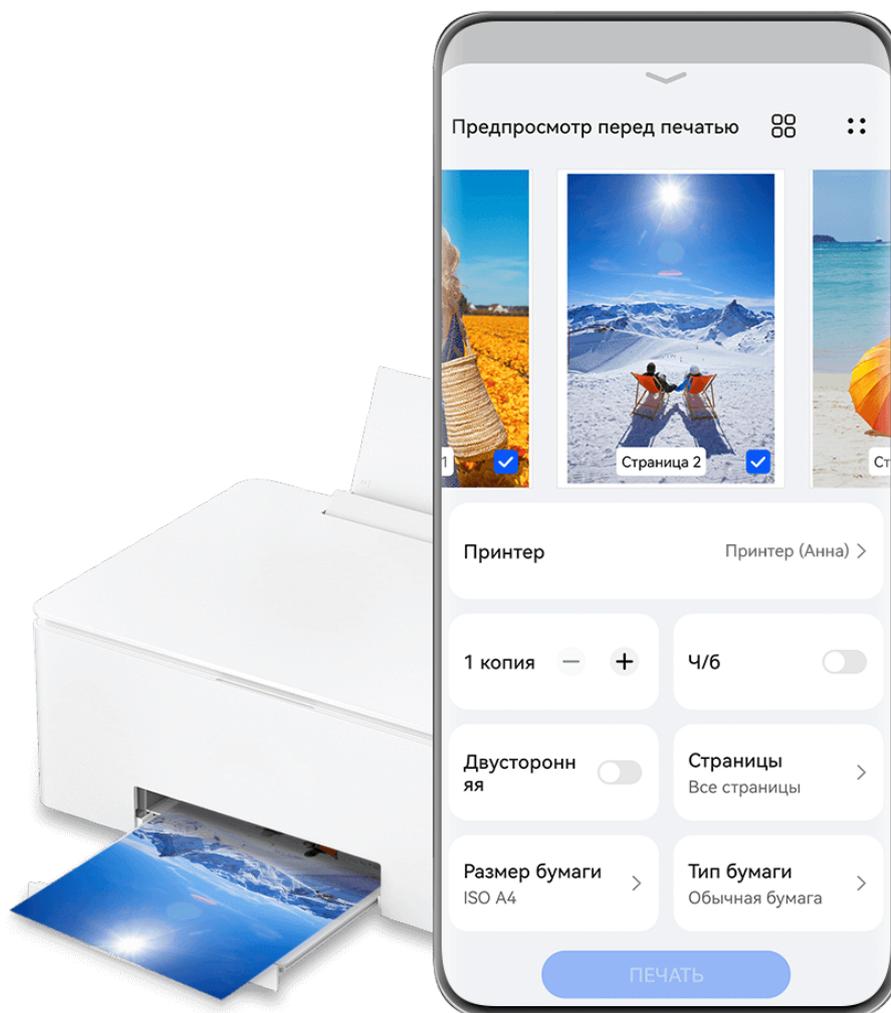

 Изображения приведены для справки.

### Быстрая печать файлов с помощью функции Huawei Print

- 1 Включите **Wi-Fi** на вашем устройстве и убедитесь, что принтер подключен к той же сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, или что включена функция Wi-Fi Direct.
- 2 Чтобы распечатать файлы, хранящиеся в разных местах на устройстве, выполните следующие действия:
  - **Галерея.** Выберите одно или несколько изображений в приложении **Галерея** и перейдите к опции **Отправить** >  или **Еще** > **Печать или экспорт в PDF**.
  - **Заметки.** Откройте заметку в приложении **Заметки** и перейдите к опции **Еще** > **Печать**.
  - **Файлы.** Выберите один или несколько файлов в приложении **Файлы** и перейдите к опции **Отправить** > **Печать**.
- 3 Нажмите на опцию **Выбор** и выберите нужный принтер из списка принтеров. Затем можно задать количество копий, цвет, размер бумаги и другие параметры на экране предварительного просмотра. Для печати нажмите на опцию **ПЕЧАТЬ**. Если вы уже использовали функцию **Huawei Print**, принтер, который использовался последний раз, будет автоматически подключен для печати.

После начала печати на экране вашего устройства отобразится плавающий шар печати . Чтобы добавить задачу печати во время процесса печати, откройте нужное изображение или документ, нажмите на значок печати , а затем на значок  в окне печати, чтобы добавить задачу в очередь печати.

### Удаленная печать файлов с помощью функции Huawei Print


Если у вас есть принтер Huawei, вы можете удаленно печатать файлы с вашего устройства, используя функцию **Huawei Print**.

- 1 Добавьте принтер в приложение **AI Life** на вашем устройстве.
  - 2 Когда вы находитесь далеко от принтера, вы можете выполнять печать удаленно. Подробную информацию о том, как это сделать, см. в разделе [«Быстрая печать файлов с помощью функции Huawei Print»](#).
-  Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из **AppGallery**.

# Камера и галерея

## Съемка фото

### Съемка фото

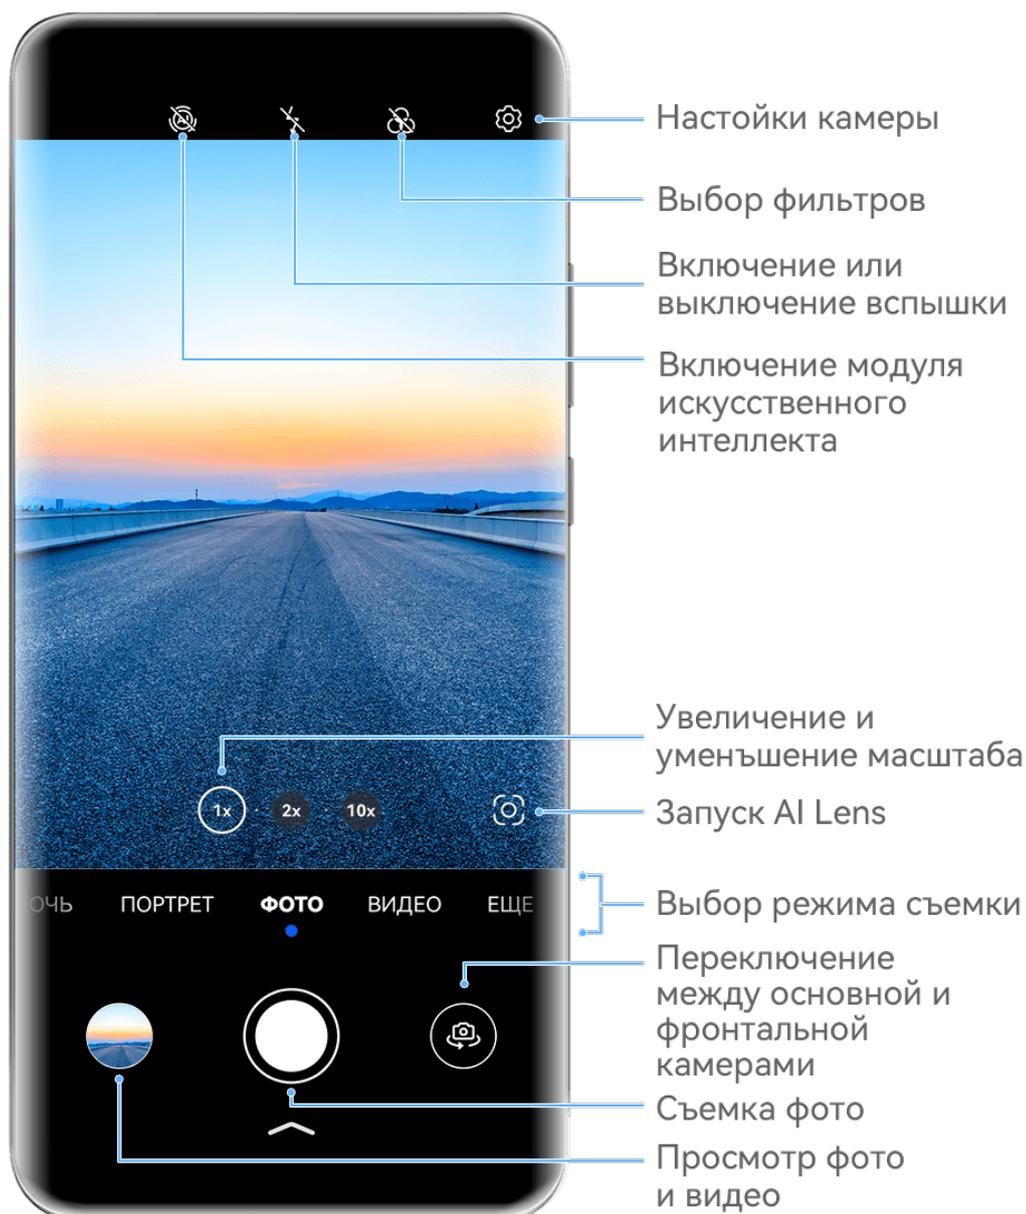

**i** Изображения приведены для справки.

**1** Откройте приложение **Камера**.

**2** Вам доступны следующие действия.

- Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться.

Нажмите и удерживайте любую область на экране камеры, а затем перетащите соответствующую рамку или кольцо, чтобы настроить фокус и область экспозамера отдельно.

- Настройка яркости. Нажмите на экран камеры. Когда рядом с рамкой фокуса появится значок , перетащите его вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение изображения. Чтобы изменить масштаб, на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Выбор режима съемки. Проведите вверх, вниз, вправо или влево по шкале с режимами камеры.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок  и выберите режим  (Авто),  (Вкл.),  (Выкл.) или  (Всегда вкл.).

Если вы выбрали режим  (Авто) и камера обнаружила, что вы находитесь в слабоосвещенном месте, то на экране камеры появится значок вспышки, и вспышка сработает автоматически во время съемки.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

**3** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

### Регулировка масштаба кадра в приложении Камера

Во время съемки вы можете увеличить или уменьшить масштаб кадра.

**1** Откройте приложение **Камера** и нажмите на нужный режим съемки.

**2** Отрегулируйте масштаб кадра любым из следующих способов:

- Сведите или разведите пальцы на экране камеры.
- Нажмите на соответствующие значки масштаба над кольцом зума.
- Нажмите на кольцо зума и удерживайте его, чтобы расширить область регулировки масштаба кадра. Проведите влево или вправо (при вертикальной ориентации экрана) либо вверх или вниз (при горизонтальной ориентации экрана) до нужного уровня, чтобы метка кольца совпала с точкой в центре. Отпустите палец, и на экране отобразятся кольцо регулировки масштаба и значки уровня масштаба.

Например, если вы хотите сделать фотографии с большого расстояния, вы можете настроить масштаб от 1 до 5, для этого нажмите на кольцо зума и удерживайте, проведите влево (при вертикальной ориентации экрана) или вниз (при горизонтальной ориентации экрана), пока на кольце уровень 5-кратного увеличения не совпадет с точкой в центре. Вы также можете переключиться на нужный уровень зума простым нажатием на значение.



- i • Изображения приведены для справки.
- Функция регулировки масштаба кадра поддерживается только при использовании определенных режимов съемки. Доступные уровни зума зависят от модели используемого устройства.

### Съемка фотографий с помощью жестов

- 1** Откройте приложение **Камера** и нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2** Нажмите на значок  и включите функцию **Жест**.
- 3** Вернитесь на экран камеры и держите ладонь на расстоянии около 20 см от экрана.

- 4 Когда фронтальная камера обнаружит вашу ладонь, устройство сделает фото после короткого обратного отсчета.

### Плавающая кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить плавающую кнопку съемки, чтобы она отображалась на экране камеры, и перетащить ее в любое место, чтобы быстро делать фотографии.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2 Плавающая кнопка съемки будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3 Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

### Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
- 2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте кнопку съемки или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик на экране камеры, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
  -  Серийная съемка с помощью кнопки регулировки громкости поддерживается только на некоторых моделях устройств.
- 3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

### Выбор фотографий из серии фото

- 1 Откройте приложение **Галерея**. Нажмите на серию фотографий (она будет отмечена значком , затем нажмите на значок .
- 2 Прокрутите фотографии серии, выберите те, которые хотите сохранить, затем нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию, нажмите и удерживайте серию, а затем нажмите на значок .

### Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.

- 2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

### Фотосъемка с помощью функции аудиоконтроля

Вы можете делать снимки с помощью голосовых команд.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** >  > **Аудиоконтроль** и выберите опцию.
- 2 Вернитесь на экран камеры и произнесите команду, чтобы сделать фото.

### Быстрая съемка фото или видео одной рукой

При съемке фото или видео одной рукой откройте меню быстрого доступа камеры, проведя вверх от нижнего края экрана приложения Камера, чтобы получить доступ к часто используемым функциям.



 Изображения приведены для справки.

Откройте приложение **Камера**, нажмите на значок  под кнопкой съемки или проведите вверх по экрану рядом с кнопкой съемки, чтобы отобразить меню камеры, и нажмите на нужную опцию.

 Доступные опции в меню могут отличаться в зависимости от используемого режима съемки. Если в определенном режиме на экране не отображается значок , значит, этот режим не поддерживает функции меню камеры.

## Режим портретной съемки

### Съемка потрясающих портретов

Режим Портрет поддерживает эффекты украшения и освещения, которые позволяют делать восхитительные портретные снимки.

**1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.

**2** Наведите камеру на объект.

Чтобы сделать селфи, нажмите на значок .

**3** Затем вы можете:

- Включить эффекты украшения. Нажмите на значок , чтобы настроить эффекты украшения.  
Чтобы выключить эффекты украшения, перетащите ползунок к самому низкому значению, или нажмите .
- Настроить эффекты освещения. Нажмите на значок  и выберите нужный эффект.
- Настроить подсветку. При переключении на фронтальную камеру при тусклом освещении нажмите на значок вспышки, чтобы включить функцию подсветки.  
Нажмите на значок вспышки и выберите режим  (авто) или  (всегда включена).

 Не все устройства поддерживают полный перечень функций.

**4** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

## Ночной режим

## Съемка ночью

Благодаря ночному режиму фото получаются более четкими и яркими даже при съемке в условиях низкой освещенности или в ночное время.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Ночь**.
  - 2 При съемке на основную камеру некоторые устройства позволяют настраивать светочувствительность ISO и скорость затвора с помощью нажатия на значки  или  на экране камеры.
  - 3 Держите устройство неподвижно и нажмите на кнопку съемки.
  - 4 Устройство будет автоматически настраивать время замера экспозиции в зависимости от яркости окружающего освещения. Не двигайте устройство до завершения обратного отсчета.  
Вы также можете нажать на кнопку схемки, чтобы сделать фото до завершения обратного отсчета.
-  Некоторые устройства не поддерживают функцию съемки до завершения обратного отсчета.

## Восхитительные ночные селфи

Откройте фронтальную камеру и включите ночной режим для съемки потрясающих селфи ночью или при слабом освещении.

Если на улице или в помещении темно, включите вспышку, чтобы подсветить лицо.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Ночь**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру. Затем вы можете:
  - Включить вспышку. Для этого нажмите на значок молнии в верхней части экрана и выберите режим  (авто) или  (всегда включена). Это обеспечивает дополнительную подсветку для лица при съемке селфи в условиях тусклого освещения.
  - Нажать на значок , чтобы настроить эффекты украшения.
    -  Если значок  не отображается на экране камеры, значит, режим украшения не поддерживается на вашем устройстве.
- 3 Зафиксируйте устройство и нажмите на кнопку съемки.

## Режим Диафрагма

## Режимы съемки Диафрагма

### Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства) и выберите режим **Диафрагма**.
- 2 Нажмите на область или объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3 На экране камеры нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить параметры диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

## Камера с искусственным интеллектом

### Съемка фотографий профессионального качества с помощью функции Модуль ИИ

Модуль ИИ — предустановленная функция камеры, которая использует искусственный интеллект для определения объекта и места съемки (например, еда, пляжи, небо, зелень, а также тексты) и автоматически регулирует параметры цвета и яркости для повышения качества снимков.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы включить эту функцию.
- 3 Наведите камеру на объект. Когда камера распознает объект съемки, система автоматически предложит режим (например, зелень или текст).
- 4 Чтобы выключить рекомендованный режим, нажмите на значок  рядом с названием режима или выключите режим , нажав на этот значок.

## Профессиональный режим

### Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

## Снимайте как профессионал с режимом Профи



**i** Изображения приведены для справки.

**1** Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Профи**.

**2** Здесь вам доступны следующие возможности.

- Выбор режима экспозамера. Нажмите на опцию **M** и выберите режим экспозамера.

Режим экспозамера	Обзор
 <b>Матричный</b>	Измерение количества света во всем кадре. Идеально подходит для съемки природных пейзажей.

Режим экспозамера	Обзор
 <b>Центровой</b>	Измерение количества света вблизи центра экрана. Идеально подходит для съемки портретов.
 <b>Точечный</b>	Измерение количества света в определенной области, например в области глаз субъекта.

- Настройка светочувствительности (ISO). Нажмите на опцию **ISO** и перетащите ползунок регулировки.  
При слабом освещении обычно требуется увеличить чувствительность ISO. При хорошем освещении вы захотите уменьшить значение ISO, чтобы избежать шума на изображении.
- Настройка скорости затвора. Нажмите на опцию **S** и перетащите ползунок регулировки.  
С помощью настройки скорости затвора вы можете управлять количеством света, которое попадает в объектив камеры. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке динамичных сцен или быстро движущихся объектов необходимо увеличить скорость затвора.
- Настройка экспокоррекции (EV). Нажмите на опцию **EV** и перетащите ползунок регулировки.  
Рекомендуется увеличивать значение экспокоррекции в условиях слабого освещения и уменьшать его в хорошо освещенных местах.
- Настройка фокуса. Нажмите на опцию **AF** и выберите режим фокусировки.

Режим фокусировки	Сценарий использования
<b>AF-S</b> (покадровый фокус)	Статичные объекты
<b>AF-C</b> (непрерывный фокус)	Динамичные объекты
<b>MF (ручной фокус)</b>	Нажмите на объект для фокусировки, например на лицо человека на экране камеры.

- Настройка цветовых оттенков. Нажмите на опцию **WB** и выберите режим.

При съемке в условиях яркого дневного освещения выберите режим, обозначаемый значком . При съемке в условиях слабого освещения или в облачную погоду выберите режим, обозначаемый значком .

Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.

- Выбор формата фото. Режим **Профи** позволяет сохранять фото в разных форматах. Нажмите на значок **JPG** на экране камеры, чтобы выбрать формат фото.

**3** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

-  Эти функции поддерживаются только на определенных моделях устройств.
- Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Настраивайте параметры в зависимости от фактического сценария съемки.

## Запись видео

### Запись видео

**1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

**2** Настройте следующие параметры.

- Увеличение и уменьшение масштаба кадра: на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Фокусировка: нажмите на область или объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте экран приложения Камера, чтобы зафиксировать значения экспозиции и фокуса.
- Включение или выключение вспышки: нажмите на значок  и выберите вариант  (вспышка всегда включена) или  (вспышка выключена). При использовании фронтальной камеры для записи видео в условиях низкой освещенности можно выбрать режим вспышки  (всегда включена). Камера поможет компенсировать недостаток освещенности.
- Настройка эффекта украшения: нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы отрегулировать эффект украшения.
- Настройка разрешения видео и частоты кадров: перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем лучше качество видео и больше размер записанного файла.

Вы можете открыть раздел  > **Частота кадров**, чтобы выбрать нужную частоту кадров.

- Выбор формата для экономии места в памяти: нажмите на значок  и включите опцию **Эффективный формат видео**.  
Когда эта функция включена, устройство будет применять формат видеофайла, который занимает меньше места в памяти устройства. Однако не все устройства смогут воспроизвести видеофайлы, сохраненные в этом формате. Учитывайте это при включении данной функции.
-  Некоторые из этих функций могут не поддерживаться вашим устройством. Изменение конкретного параметра иногда приводит и к изменению других настроек.

**3** Нажмите на значок , чтобы начать запись.

Нажмите на значок , чтобы сделать снимок текущего кадра.

**4** Нажмите на значок , чтобы приостановить съемку, и на значок , чтобы завершить съемку.

### Переключение между фронтальной и основной камерами во время записи видео

Вы можете переключаться между фронтальной и основной камерами во время съемки видео, не останавливая и не ставя запись на паузу.

**1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

-  Некоторые наборы параметров записи не поддерживают переключение между фронтальной и основной камерами без прерывания записи. Фактическая работа функции может отличаться.

**2** Нажмите на значок , чтобы начать запись.

Во время записи нажмите на значок , чтобы переключиться между фронтальной и основной камерами, не останавливая и не ставя запись на паузу.

**3** Нажмите на значок , чтобы приостановить запись, и на значок , чтобы завершить запись.

## Режим Отрезок времени

### Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

## Мультикамера

### Переключение на режим Мультикамера

Режим Мультикамера позволяет снимать стильные кинематографичные видео и делает процесс съемки простым и увлекательным. После подключения нескольких телефонов и планшетов HUAWEI переключайтесь между камерами устройств на основном устройстве, чтобы сделать кадры с любых ракурсов.

-  • Функция Мультикамера поддерживается только на некоторых устройствах и в некоторых приложениях.
- Рекомендуется располагать основное устройство на расстоянии не более 10 м от подключенных к нему устройств.


### Начало работы

Войдите в **Аккаунт HUAWEI** на этом устройстве и включите Bluetooth и Wi-Fi на этом устройстве и на подключенном.

Если на обоих устройствах не выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI** или на подключенном устройстве не выполнен вход ни в один **Аккаунт HUAWEI**, перейдите в раздел **Настройки > Суперустройство > Это устройство > Видимое для**, выберите опцию **Все устройства поблизости** на обоих устройствах.

### Возможности приложения Камера

Включите режим Мультикамера в приложении Камера, чтобы переключаться между камерами на этом устройстве и подключенным устройством для съемки с разных ракурсов.

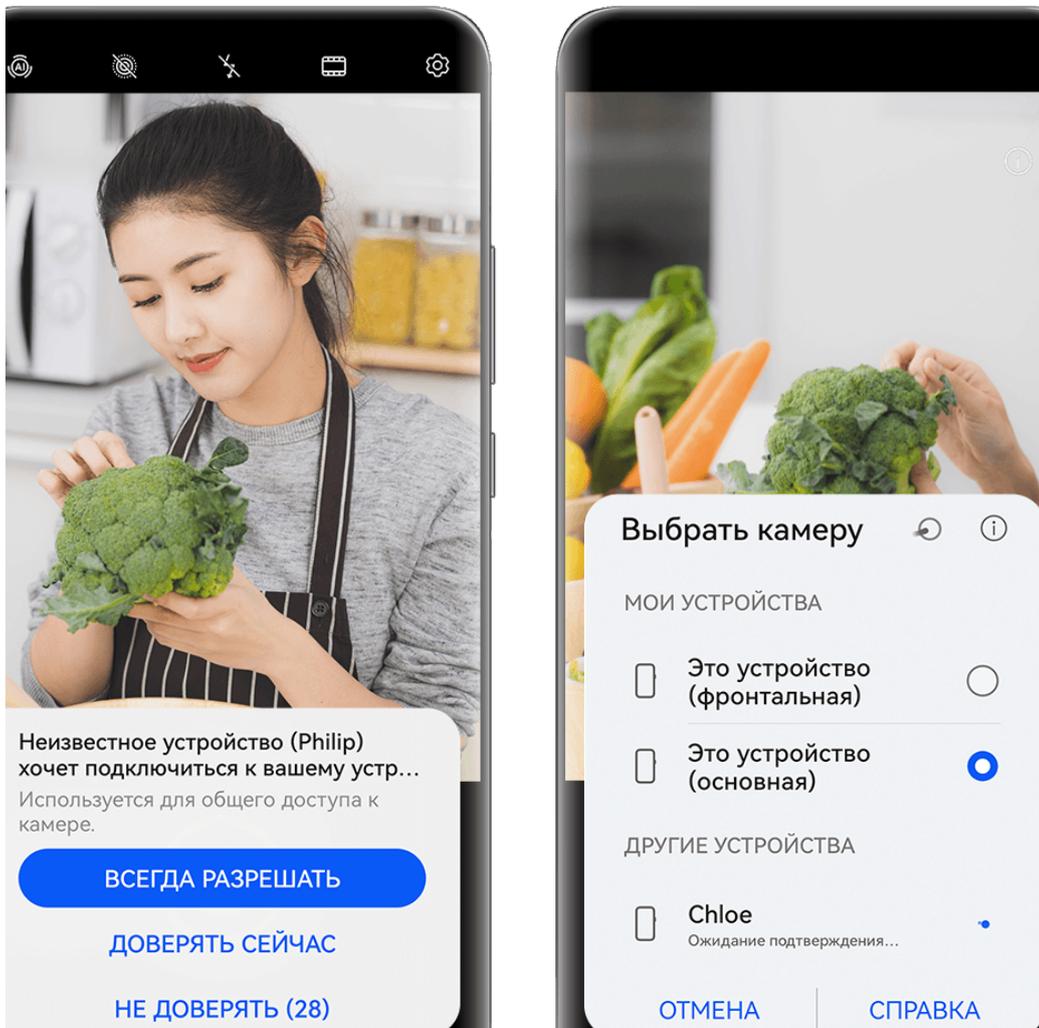

**i** Изображения приведены для справки.

- 1** На этом устройстве перейдите в раздел **Камера > Еще** и включите функцию **Мультикамера**.
- 2** Это устройство начнет поиск доступных устройств, имена которых будут отображаться на экране. Выберите устройство, которое хотите подключить, и, следуя инструкциям на экране, завершите подключение.
- 3** После успешного подключения на этом устройстве будет отображен экран камеры подключенного устройства. Далее вы можете начать съемку или выполнить следующие действия.
  - Нажмите на опцию **Выбрать камеру**, чтобы переключиться между камерами вашего устройства и подключенного устройства.
  - Нажмите на значок , чтобы переключиться на режим записи видео. Звук записывается на этом устройстве.

Чтобы завершить подключение, нажмите на значок  или  на подключенном устройстве.

**i** В режиме **Мультикамера** можно настроить только некоторые параметры съемки.

## Настройка параметров камеры

## Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

Откройте приложение **Камера**, нажмите на значок  и отрегулируйте настройки нужным образом.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

## Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

## Включение тега места

Чтобы включить параметр **Тег места**, сначала включите на вашем устройстве службы определения местоположения, затем перейдите в приложение **Камера** > . Ваши фотографии и видео будут отмечены тегом с информацией о местоположении.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Для включения службы определения местоположения на телефоне выполните следующие действия:

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, коснитесь значка , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **Геоданные**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** и включите функцию **Доступ к данным о местоположении**.

## Добавление водяных знаков устройства

Включите функцию **Добавление водяного знака**. К фото и видео, снятым на основную камеру, будут автоматически добавляться водяные знаки.

 На некоторых устройствах добавление водяных знаков к видео не поддерживается.

## Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

## Зеркальное отражение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , затем включите или выключите функцию **Зеркальное отражение**.

Когда функция **Зеркальное отражение** включена, изображение на фотографии будет таким, как вы видите его на экране камеры.

Когда функция **Зеркальное отражение** выключена, изображение на фотографии будет зеркально отражено в сравнении с тем изображением, которое вы видите на экране камеры.

## Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

## Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

## Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

## Редактирование режимов камеры

Вы можете настроить расположение режимов съемки на экране приложения Камера. Перетащите часто используемые режимы на главный экран камеры или поменяйте их порядок.

 Режимы **Фото**, **Видео** или **Портрет** (либо **Украшение**) нельзя переместить в раздел **Еще**. Фактический опыт использования функций может отличаться.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** > **Еще** и нажмите на значок , чтобы открыть экран редактирования режимов.
- 2 Нажмите на имя режима и удерживайте, перетащите его в нужное место, затем отпустите палец. Вы можете переместить режим из раздела **Еще** на главный экран камеры, переместить режим с главного экрана камеры в раздел **Еще** или изменить порядок режимов на главном экране в зависимости от частоты их использования.

Режим со значком  можно удалить, нажав на этот значок.

- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить настройки.

Чтобы восстановить удаленный режим, перейдите в раздел **Камера > Еще**, нажмите на значок  и выберите опцию **ДОБАВИТЬ**.

## Управление Галереей

### Сравнение изображений

Сравнивайте похожие изображения, увеличивайте и уменьшайте масштаб, чтобы сравнить все детали и выбрать лучшее изображение.

-  Сравнение не поддерживается для некоторых форматов изображений.
  - Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

**1** Откройте приложение **Галерея**, нажмите на изображение на вкладке **Фото** или **Альбомы** и удерживайте, нажмите на значок .

**2** На экране сравнения вы можете:

- Менять масштаб отображения изображения:** нажмите на изображение и удерживайте одним пальцем, чтобы настроить масштаб. Разведите или сведите пальцы на изображении, чтобы увеличить или уменьшить масштаб. Функция синхронизации включена по умолчанию на вашем устройстве. При изменении масштаба или перемещении одного изображения параметры другого изображения также меняются соответствующим образом. Чтобы выключить функцию синхронизации, нажмите на значок .
- Добавить выбранное изображение в избранное:** нажмите на значок  под нужным изображением.
- Удалить изображение:** нажмите на значок  под ненужным изображением.
- Менять сравниваемые изображения:** нажмите на изображение в списке, отображаемом внизу, чтобы отменить сравнение, и выберите другое изображение для сравнения.
- Повторно выбрать изображение:** нажмите на значок  в левом нижнем углу, выберите или отмените выбор изображения, нажмите на опцию **Готово**.

### Быстрый поиск в Галерее

#### Быстрый поиск фото в Галерее

Быстро находите фото по ключевым словам в приложении Галерея, таким как дата, еда или категория.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 На экране будут отображены миниатюры фотографий, связанных с этим ключевым словом, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите другие ключевые слова для получения более точных результатов.

### Быстрый поиск видео в Галерее

Ваше устройство автоматически анализирует и распределяет видео по категориям в приложении Галерея, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Рекомендуемые ключевые слова будут отображаться в строке поиска, чтобы обеспечить быстрые результаты поиска по схожим темам.

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 Будут показаны миниатюры видео, относящиеся к этому ключевому слову, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите несколько ключевых слов, чтобы получить более точные результаты поиска.  
В результатах поиска будут автоматически последовательно воспроизводиться ключевые моменты видео, чтобы вы могли предварительно посмотреть содержимое видео.

 **Скриншоты** не будут анализироваться.

### Отправка фото и видео

Откройте приложение **Галерея**, чтобы поделиться фото или видео одним из следующих способов.

- Отправка одного фото или видео. Нажмите на фото или видео, затем нажмите на значок .
- Отправка нескольких фото или видео. В альбоме или на вкладке **Фото** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать несколько элементов, затем нажмите на значок .

### Отправка изображений без доступа к персональным данным

- 1 Откройте приложение **Галерея**.
- 2 Нажмите на изображение или нажмите и удерживайте, чтобы выбрать несколько изображений, затем нажмите на значок .
- 3 Нажмите на опцию **Параметры конфиденциальности** вверху экрана отправки, следуйте инструкциям на экране, чтобы включить опции **Удаление геоданных** и **Удаление прочих данных**, нажмите **ОК**, чтобы отправить изображения.

- i** Если опция **Тег места** была выключена во время съемки фото, опция **Удаление геоданных** не будет отображаться в разделе **Параметры конфиденциальности**.

## Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

### Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

### Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** >  и нажмите на опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Удерживайте и перетащите значки  рядом с альбомами в нужное место, чтобы изменить порядок.  
Нажмите на опцию **Сброс** или выберите  > **Сброс**, чтобы восстановить порядок по умолчанию.

### Настройка стиля отображения альбома

Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, нажмите на значок  или  вверх экрана и выберите стиль отображения альбома.

### Изменение обложки альбома

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** и нажмите на альбом, который вы хотите настроить.
- 2 Перейдите в раздел  > **Изменение обложки альбома** и выберите изображение, которое вы хотите установить в качестве обложки альбома.

### Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите на фото или видео и удерживайте его, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
- 2 Выберите опцию  > **Переместить в альбом** и выберите альбом, в который вы хотите переместить объекты.
- 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

-  В альбоме **Все фото** хранятся все изображения приложения Галерея. При перемещении изображений в другой альбом эти изображения продолжат отображаться в альбоме **Все фото** (за исключением скрытых, заблокированных и удаленных объектов).

### Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото, видео или альбомы, чтобы выбрать нужные, затем перейдите в раздел **Удалить** > **Удалить**.

-  Некоторые предустановленные альбомы, включая **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера** нельзя удалить.

Удаленные фото и видео будут перемещены в альбом **Недавно удаленное** на определенное время, после истечения которого будут удалены навсегда.

Чтобы навсегда удалить фото и видео до истечения установленного времени, в альбоме **Недавно удаленное** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать нужные, и следуйте инструкциям на экране.

### Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

### Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

### Защита конфиденциальности изображений, видео и альбомов в приложении Галерея

Скройте конфиденциальные изображения, видео или альбомы в приложении Галерея, чтобы избежать доступа к ним посторонних людей.

Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**. Здесь вы можете выполнить следующие действия.

- Скрытие изображений и видео:** нажмите на альбом, чтобы открыть его, нажмите и удерживайте изображения или видео, чтобы выбрать файлы, которые хотите скрыть, затем выберите  > **Скрыть** > **ОК**.
- Скрытие одного альбома:** нажмите на альбом, который хотите скрыть, и выберите  > **Скрыть альбом** > **ОК**.
- Просмотр скрытых изображений, видео или альбомов:** на вкладке **Альбомы** выберите  > **Скрытые элементы**.

Вы можете менять тип отображения по мере необходимости, чтобы найти нужные файлы. В разделе **Скрытые элементы** нажмите на значок  и выберите опцию **Фотографии** или **Альбомы**.

- **Отмена скрытия одного альбома:** в разделе **Скрытые элементы** нажмите на альбом, который хотите снова отобразить, и выберите  > **Показать**.
- **Отмена скрытия изображения или видео:** на экране раздела **Скрытые элементы** нажмите на опцию  > **Фотографии**, нажмите на изображения или видео, которые вы хотите снова отображать, и удерживайте их, затем нажмите на опцию **Показать**. Изображения и видео будут снова отображаться в альбомах, в которых они были скрыты.

## Редактирование изображений и видео

### Редактирование изображений

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования изображений.

### Основные функции редактирования

**1** В приложении **Галерея** нажмите на изображение, которое хотите отредактировать, и нажмите на значок . Вам будут доступны следующие опции:

- Чтобы обрезать или повернуть изображение, нажмите на опцию **Обрезка**, выберите рамку кадра, затем перетащите всю сетку или ее углы, чтобы выбрать часть кадра, которую хотите сохранить. Вы можете перетащить изображение в рамке или, используя два пальца, увеличить или уменьшить масштаб кадра, чтобы отрегулировать отображаемую часть изображения. Чтобы повернуть изображение, выберите опцию **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы отрегулировать угол поворота. Чтобы повернуть изображение на 90 градусов или зеркально отразить его, нажмите на значок  или .
- Для настройки эффектов изображения нажмите на опцию **Настройки** и отрегулируйте яркость, контрастность, насыщенности и другие параметры.
- Чтобы добавить фильтры на изображение, нажмите на опцию **Фильтр** и выберите нужный фильтр.
- Другие опции редактирования изображения: вы можете создать граффити или добавить комментарии.

После завершения редактирования, например в разделах **Настройки** и **Фильтр**, вы можете нажать на опцию **Сравнить**, чтобы сравнить изображение до и после

применения эффектов. Функция сравнения доступна не во всех режимах редактирования.

- 2 Нажмите на значок  или , чтобы сохранить отредактированное изображение.

### Добавление стикеров и водяных знаков на изображения

- 1 В приложении Галерея нажмите на изображение, которое вы хотите отредактировать, затем перейдите в раздел  > **Водяные знаки**, чтобы добавить стикеры.
- 2 Выберите стикер и перетащите его в нужное место. Удерживайте и перетащите точку, расположенную в углу стикера, чтобы уменьшить или увеличить его. Нажмите на значок , чтобы удалить стикер. Вы также можете изменить текст на некоторых стикерах и водяных знаках. Нажмите на редактируемую область, которая обычно обведена пунктирной линией, чтобы ввести новый текст.
- 3 Затем нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, и нажмите на значок , чтобы сохранить отредактированное изображение.

### Скрытие контента на изображении

- 1 В приложении Галерея нажмите на изображение, которое вы хотите отредактировать, затем перейдите в раздел  > **Мозаика**, чтобы скрыть контент на изображении с помощью пикселизации.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики пикселизации, с помощью которой можно скрыть контент на изображении.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите на значок  и сотрите ее с изображения.
- 4 Затем нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, и нажмите на значок , чтобы сохранить отредактированное изображение.

### Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **ОК**.

### Коллаж

Используйте функцию Коллаж в приложении Галерея для быстрой комбинации нескольких фото.

- 1 Чтобы использовать функцию Коллаж, воспользуйтесь нижеприведенными способами (в зависимости от модели вашего устройства).
  - На вкладке **Обзор** нажмите **Создать коллаж**, выберите нужные фото и нажмите **Создать**.
  - На вкладке **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте нужные фото, затем выберите  > **Коллаж**.
- 2 Выберите шаблон. Вам будут доступны следующие опции:
  - Перемещение фото. Нажмите и удерживайте фото, чтобы переместить его.
  - Выбор фрагмента фото для отображения. Проведите по фото, сведите или разведите пальцы, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
  - Поворот фото. Нажмите на фото, затем нажмите  для поворота или  для отражения.
  - Добавление или удаление границ. По умолчанию между фотографиями и вдоль краев сетки отображаются линии границ. Чтобы удалить их, выберите опцию **Рамка**.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить коллаж. Чтобы посмотреть сохраненный коллаж, перейдите в раздел **Альбомы > Коллажи**.

### Добавление рамок на изображения

- 1 В приложении Галерея нажмите на изображение, которое вы хотите отредактировать, затем перейдите в раздел  > **Рамка**.
- 2 Выберите рамку и нажмите на значок , чтобы сохранить отредактированное изображение.

## Интересное

### Альбомы в разделе Интересное

Приложение Галерея автоматически создает в разделе **Интересное** альбомы из ваших лучших фото и видео на основе времени, места и темы фото и видео, а также создает короткие видеоролики, чтобы вы могли пережить счастливые события жизни.

Для создания альбома **Интересное** должны быть соблюдены следующие условия:

- Перед съемкой фото или видео выберите **Камера** >  и включите функцию **Тег места**. Устройство создаст альбом **Интересное** на основании времени и места съемки.
- При съемке фото потребуется сделать несколько снимков одного места в разное время. Альбомы в разделе **Интересное** не создаются автоматически, если

соответствующих фото недостаточно, разные снимки сделаны через слишком короткий промежуток времени или слишком похожие.

- Альбомы в разделе **Интересное** создаются автоматически, когда устройство заряжается (и батарея достаточно заряжена) и подключено к сети Wi-Fi, экран выключен. Создание альбомов может занять некоторое время.

### Просмотр видео из альбомов Интересное

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Интересное** и нажмите на альбом.

2 Нажмите на значок , чтобы воспроизвести видео.

### Редактирование видео из раздела Интересное

1 Нажмите на значок , чтобы воспроизвести видео в разделе **Интересное**.

2 На экране воспроизведения нажмите на значок  и выберите ваш любимый шаблон. Выполните предпросмотр видео с выбранным шаблоном и нажмите на значок .

3 Нажмите на значок , чтобы экспортировать видеоклип.

### Изменение обложки альбома Интересное

1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.

2 Перейдите в раздел  > **Изменить обложку**, выберите фото, затем нажмите на значок .

### Добавление или удаление изображений и видео из альбома Интересное

1 На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.

2 Вам доступны следующие действия:

- Добавление фото или видео. Нажмите на значок , следуя инструкциям на экране, выберите изображения или видео для добавления в альбом.
- Удаление фото или видео. Нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы выделить все элементы, которые вы хотите удалить, нажмите на значок , затем нажмите на опцию **Удалить**.

### Отправка содержания раздела Интересное

Вы можете делиться с друзьями видео, полноразмерными изображениями или обложками из раздела **Интересное**.

### Отправка видео из раздела Интересное

- 1 Если вы отредактировали и экспортировали видео из раздела **Интересное**, экспортированное видео можно найти в приложении **Галерея > Альбомы > Редактор видео**.
- 2 Нажмите на видео и удерживайте, чтобы выбрать его в разделе **Редактор видео**, затем нажмите на значок , чтобы отправить это видео.

### Отправка изображения или обложек из раздела **Интересное**

Выберите альбом **Интересное**, который хотите отправить, затем нажмите на значок  и выберите опцию **Полноразмерное изображение** или **Только обложка**.

- Если выбрана опция **Полноразмерное изображение**, устройство создаст полноразмерное изображение из раздела **Интересное**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы отправить изображение.
- Если выбрана опция **Только обложка**, устройство создаст изображение (включая обложку и текст) на основе обложки раздела **Интересное**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы отправить изображение.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Коллажи**, где полноразмерные изображения и обложки, созданные для альбомов раздела **Интересное**, сохраняются по умолчанию.

### Переименование альбомов **Интересное**

- 1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

### Удаление альбома **Интересное**

- 1 На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.
  - 2 Перейдите в раздел  > **Удалить** и нажмите **Удалить**.
-  После удаления альбома **Интересное** его нельзя восстановить, а фото и видео из альбома **Интересное** останутся в приложении **Галерея**.

# Приложения

## MeeTime

### Вызовы с помощью MeeTime

Вы можете использовать MeeTime для выполнения голосовых или видеовызовов в формате HD с контактами, у которых есть устройства Huawei (например, телефоны и планшеты). Вы также можете демонстрировать ваш экран во время вызова.

Благодаря технологии GPU Turbo разрешение видеовызовов будет оптимизировано автоматически при слабом сигнале сети. С помощью интеллектуальных алгоритмов собеседник может четко видеть ваше лицо даже при выполнении видеовызова ночью или в темном месте.

-  Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
  - Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
  - Если приложение **MeeTime** не предустановлено на вашем устройстве, загрузите его из магазина приложений **AppGallery**.

### Информация об использовании трафика данных MeeTime

- Функции MeeTime используют либо сеть Wi-Fi, либо мобильную передачу данных. Отдельная плата за выполнение вызовов (которая обычно взимается оператором) не взимается. Рекомендуется использовать эту службу при подключении к сети Wi-Fi.
- Если для выполнения видеовызова вы используете мобильную сеть, выполните следующие действия, чтобы сократить расход трафика. На экране **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран **Настройки**, затем включите переключатель для опции **Экономия трафика**.

### Голосовые вызовы или видеовызовы в высоком качестве

Используйте MeeTime для совершения вызовов в высоком качестве между такими устройствами Huawei, как телефоны и планшеты. Наслаждайтесь кристально чистым качеством видео даже в условиях тусклого освещения. Регулируйте эффект украшения, чтобы отлично выглядеть во время вызовов.

- Откройте приложение **MeeTime** и следуйте инструкциям на экране для активации MeeTime.
- Откройте приложение **MeeTime**, перейдите в раздел **Контакты > MeeTime**, нажмите на значок  или  рядом с контактом, чтобы инициировать голосовой или видеовызов с пользователем, у которого на устройстве включена функция **MeeTime**.

**3** Во время видеовызова нажмите на экран и затем нажмите на значок  > , чтобы перейти к функции **Гладкость**. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить уровень этого параметра украшения.

-  • Для оптимального качества видеовызова держите устройство на расстоянии не более метра от себя и убедитесь, что вокруг достаточно света.
- Режим Украшение поддерживается только на определенных моделях устройств.


**4** Нажмите на значок . Затем:

- Чтобы отключить микрофон в MeeTime, нажмите на значок .
- Чтобы использовать динамик для громкой связи, нажмите на значок .
- Чтобы переключиться между голосовым или видеовызовом, нажмите на значок .
- Чтобы включить демонстрацию экрана, нажмите на значок .

 Чтобы посмотреть журнал вызовов или управлять им, нажмите на раздел **Вызовы**.

### **Демонстрация экрана во время вызовов MeeTime**

Во время выполнения видеовызова MeeTime на смартфоне или планшете Huawei вы можете включить демонстрацию экрана и даже делать заметки на этом экране. Ваш собеседник сможет видеть ваш экран и то, что вы на нем пишете или рисуете, в режиме реального времени.

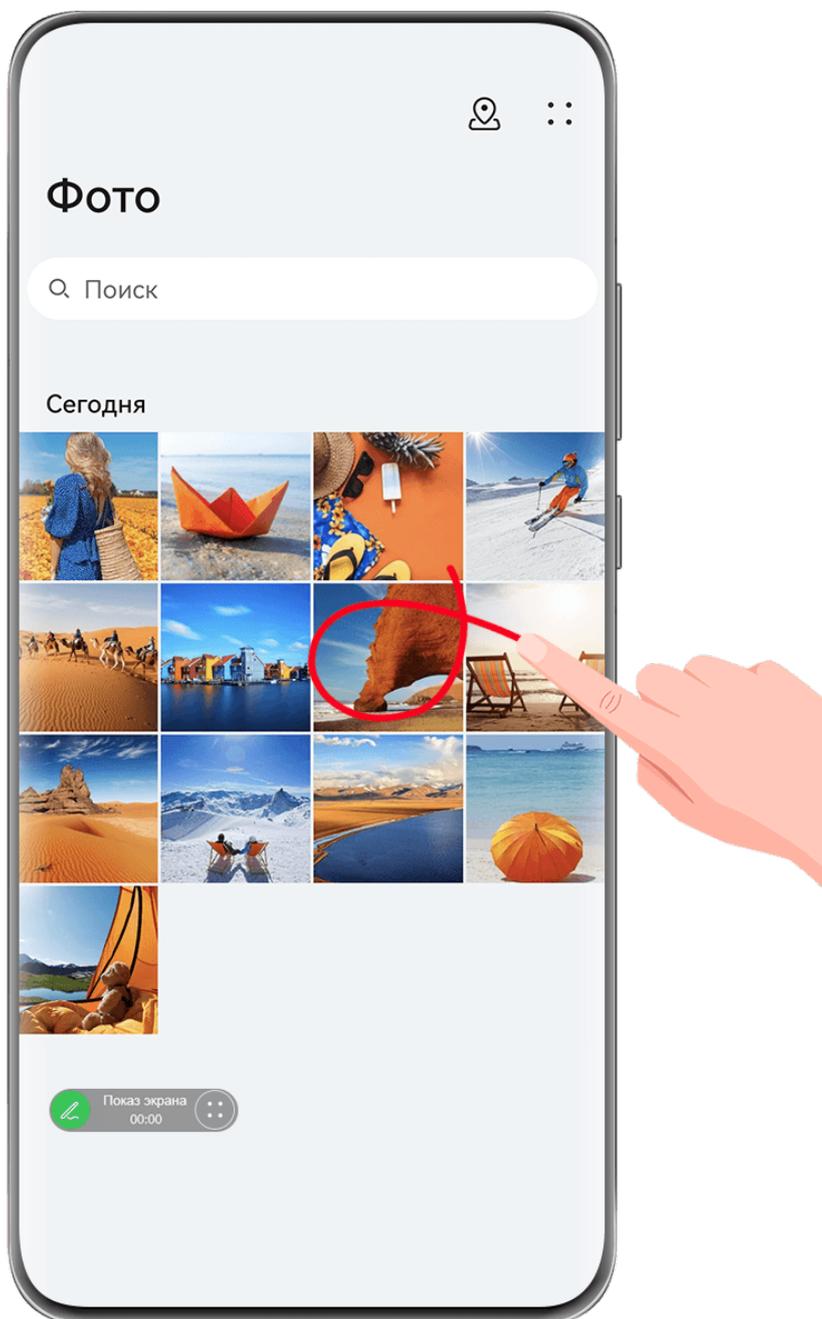

- 1 Во время видеовызова нажмите на экран, выберите  >  и включите демонстрацию экрана, следуя инструкциям на экране.
- 2 Во время демонстрации экрана нажмите на значок , чтобы начать писать или рисовать на экране.  
Во время демонстрации экрана нажмите  > , чтобы скрыть на экране всплывающие баннеры уведомлений (о входящих вызовах, сообщениях или сигналах будильника).
- 3 Для выхода из режима демонстрации экрана нажмите  > .

### Настройка номеров телефонов в MeeTime

Вы можете использовать MeeTime с несколькими вашими номерами телефонов.

- 1 На экране функции **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран раздела **Настройки**.
- 2 Выберите опцию **Настройки номера**. Вы можете:
  - Нажать на значок , чтобы добавить другой номер телефона, если привязан только один номер телефона.
  - Нажать на значок , чтобы удалить номера или добавить новые, если привязаны несколько номеров.
  - В списке раздела **Исходящий номер (это устройство)** выбрать один из добавленных номеров, чтобы установить его в качестве номера по умолчанию.

## Заметки

### Создание и редактирование заметки в приложении Заметки

Не теряйте ни единой секунды вдохновения с приложением **Заметки**. Вы можете добавлять в заметки контрольные списки, изображения и ссылки на веб-страницы, чтобы сделать заметки более подробными и интересными.



 Изображения приведены для справки.

### Создание заметки

- 1 Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки**, нажмите на значок  и введите заголовок и текст.
- 2 Чтобы изменить стиль текста, цвет или фон, нажмите на значок .
- 3 Завершив редактирование, нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

### Добавление контрольного списка

Добавляйте в список рабочие задачи и предметы, которые нужно купить. После создания контрольного списка можно выбрать примечания для более удобной организации ваших рабочих или повседневных планов и дел.

При создании заметки в приложении **Заметки** нажмите на значок . Далее вы можете:

- **Добавить задачу в список.** Введите текст после полого кружочка и перейдите к следующей строке, чтобы ввести следующую задачу.
- **Пометить задачу как завершенную.** Нажмите на полный кружок рядом с задачей, чтобы пометить ее как завершенную, и нажмите снова, чтобы отменить операцию.

## Добавление изображений и видеофайлов в заметки

**1** При создании заметки в приложении **Заметки** вы можете:

- Нажать на значок , выбрать опцию **Сделать фото** или **Выбрать из Галереи**, чтобы вставить изображение. Удерживайте добавленное изображение и перетаскивайте его, чтобы изменить его положение в заметке.
- Нажать на значок , выбрать опцию **Документ, Аудио, Видео** или **Еще**, чтобы вставить вложение. Удерживайте добавленное вложение и перетаскивайте его, чтобы изменить его положение в заметке. Нажмите на вложение для предпросмотра.

**2** Завершив редактирование, нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

-  Нажмите на вложение, вставленное в заметку, и удерживайте его, затем выберите опцию **Копировать, Удалить, Сохранить** или **Отправить**.

## Добавление контента веб-страницы в заметку

Добавьте контент веб-страницы или текст в Заметки для быстрого создания заметки. Нажмите на ссылку добавленной веб-страницы в заметке, чтобы открыть веб-страницу и посмотреть подробные сведения.

-  Отправка контента поддерживается не во всех приложениях.

- 1** При просмотре веб-страницы выберите контент, который хотите использовать в заметке, например саму веб-страницу или текст на веб-странице.
- 2** Нажмите на кнопку Отправить и выберите приложение **Заметки**.
- 3** Добавьте отправленный контент в существующую заметку или создайте новую заметку, следуя инструкциям на экране.

## Создание заметок путем перетаскивания контента из других приложений

Перетаскивайте текст, изображения и файлы в приложение Заметки из приложений Браузер HUAWEI и Файлы, чтобы быстро создавать информативные заметки. Вы также можете выбрать и перетащить отдельные элементы (например, текст, изображения, аудио- и видеофайлы и документы) между заметками для создания новой заметки.

-  Операции перетаскивания поддерживаются только в некоторых приложениях.

- 1 Перейдите в приложение **Заметки** > **Заметки** и нажмите на значок .
- 2 Выберите и перетащите контент, который вы хотите добавить (из соответствующих приложений), в приложение Заметки.
  - **Перетаскивание контента из других приложений:** откройте приложение Файлы в режиме нескольких окон или плавающего окна, выберите текст, изображения или файлы, удерживайте и перетащите их в нужную заметку.
  - **Перетаскивание контента между заметками:** откройте другую заметку в режиме нескольких окон или плавающего окна, выберите нужные элементы (текст, изображения, аудио-/видеофайлы или документы), удерживайте и перетащите их в нужную заметку.
- 3 При редактировании заметки можно также выбрать несколько типов элементов и, удерживая их, перетащить в нужное место в заметке.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

## Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

### Добавление задач и создание для них напоминаний

Добавляйте задачи и создавайте для них напоминания на основе времени.

- 1 Перейдите в приложение **Заметки** > **Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу, нажмите на значок , укажите время для задачи и нажмите на опцию **ОК**.
- 3 Нажмите на значок , чтобы пометить задачу как важную. Если вы пометили задачу как важную, напоминание будет отображено во весь экран, когда тот заблокирован.
- 4 Нажмите на опцию **Сохранить**.

### Настройка сигнала напоминания о задаче

После добавления задачи вы можете выбрать сигнал напоминания на основе времени напоминания или местоположения, чтобы быть уверенными, что вы не забудете ни об одной задаче.

### Настройка сигнала уведомления:

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Звуки и вибрация**, для параметра **Режим звука** выберите опцию **Звук**, нажмите на опцию **Сигнал уведомлений** и выберите вариант **Предустановленное** или **Музыка на устройстве** для сигнала уведомления.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**, выберите в списке приложение **Заметки**, включите опцию **Разрешить уведомления**, выберите

стиль уведомлений, нажмите на опцию **Сигнал уведомлений**, выберите вариант **Сигнал и вибрация** или **Только сигнал**.

После применения настроек ваше устройство будет воспроизводить сигнал в установленное время или в установленном месте, чтобы напомнить вам о задаче.

### Настройка параметров вибрации:

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, для параметра **Режим звука** выберите опцию **Вибрация**, перейдите в раздел **Сигнал уведомлений > Вибрация** и выберите тип вибрации для уведомления.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, выберите в списке приложение **Заметки**, включите опцию **Разрешить уведомления**, выберите стиль уведомлений, нажмите на опцию **Сигнал уведомлений**, выберите вариант **Сигнал и вибрация** или **Только вибрация**.

После применения настроек ваше устройство будет вибрировать в установленное время или в установленном месте, чтобы напомнить вам о задаче.

- Если для параметра **Режим звука** выбрана опцию **Без звука**, то устройство не будет воспроизводить сигнал или вибрировать при поступлении уведомления о задаче.

## Создание граффити и рукописных заметок

Поймайте источник вдохновения и создавайте скетчи или пишите от руки, чтобы сделать заметки более яркими и информативными.

- 1 Перейдите в меню **Заметки > Заметки** и нажмите на значок .
- 2 Нажмите на значок  и нарисуйте или напишите что-нибудь, следуя инструкциям ниже.
  - Нажмите на значок , чтобы выбрать цвет кисти.
  - Нажмите на значок  или  (в зависимости от модели вашего устройства), чтобы выбрать размер пера.
  - Нажмите на значок , чтобы удалить определенное граффити или рукописный текст. Снова нажмите на значок  и выберите опцию **Удалить**, чтобы удалить все граффити и весь рукописный текст.
  - Нажмите на значок  и выберите фон заметки.
  - Нажмите на значок , чтобы отобразить горизонтальные линии.
  - Если устройство подключено к стилусу, нажмите на значок , чтобы заблокировать рисование граффити или ввод рукописного текста пальцем. После этого вы сможете редактировать заметку только с помощью стилуса.

 Не все устройства поддерживают полный перечень функций.

**3** Завершив редактирование, нажмите на значок  , чтобы сохранить заметку.

## Сканирование документа или визитки

В приложении **Заметки** вы можете использовать камеру устройства, чтобы отсканировать изображение или документ, такой как удостоверение личности, банковская карта или другой сертификат, чтобы сохранить их в приложении Заметки со специальным водяным знаком для защиты от краж данных.

### Сканирование документов для создания заметок

**1** Откройте приложение **Заметки** > **Заметки**, а затем перейдите к опции  >  > **Сканировать документ**.

**2** Наведите камеру на изображения или документы, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок  , чтобы отсканировать их по одному или последовательно.

**3** Затем нажмите **Извлечь текст** > **Сохранить**, выберите опцию **Сохранить изображения и текст** или **Сохранить только текст** и нажмите на значок  .

 Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

### Сканирование визитных карточек и сертификатов для их сохранения

**1** Откройте приложение **Заметки** > **Заметки**, а затем перейдите к опции  >  > **Добавить карту**.

**2** Наведите камеру на сертификаты, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок  , чтобы отсканировать их по одному или последовательно. Нажмите на значок  , чтобы предварительно посмотреть отсканированные копии.

**3** (Опционально) Если хотите отредактировать фотографию, нажмите на значок  в левом верхнем углу, чтобы вернуться к экрану сканирования. Затем нажмите на миниатюру, вручную отредактируйте фотографию и нажмите на значок  , чтобы предварительно посмотреть отсканированную копию.

**4** (Опционально) Чтобы добавить водяной знак на отсканированную копию, нажмите на опцию **Полноэкранный водяной знак** или **Одинарный водяной знак**.

**5** Нажмите на значок  , выберите опцию **Переместить в Мои карты** или **Добавить блокировку**, затем нажмите на опцию **ОК** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить операцию.

## Поиск и сортировка заметок в приложении Заметки

## Быстрый поиск заметок

Используйте ключевые слова, такие как заголовки заметок или конкретное содержимое, для быстрого и легкого поиска заметок в приложении Заметки.

- 1 Откройте приложение **Заметки**, нажмите на строку поиска в верхней части экрана и введите ключевое слово, чтобы начать поиск.
- 2 Заметки будут отображаться в зависимости от результата поиска по ключевым словам. Вы можете продолжать вводить ключевые слова для более точного поиска.

## Сортировка заметок по дате

Сортируйте заметки по дате последнего редактирования или создания, чтобы сразу найти все необходимое.

Откройте приложение **Заметки**. На экране вкладки **Заметки** перейдите в раздел **Сортировка**, выберите опцию **Дата изменения** или **Дата создания**.

Если вы выберете опцию **Дата изменения**, заметки будут отсортированы в режиме реального времени. Это означает, что при каждом редактировании заметок отредактированная заметка будет располагаться в самом верху списка.

Если вы выберете опцию **Дата создания**, заметки будут отсортированы по времени создания. Это означает, что недавно созданная заметка будет располагаться вверху списка. Редактирование существующих заметок не приведет к изменению порядка отображения заметок.

## Добавление папки или блокнота

Создавайте папки или блокноты в приложении Заметки для хранения различных типов заметок и даже добавляйте цветные метки.

Перейдите в раздел **Заметки** и нажмите **Все заметки** или **Все задачи**. Затем вы можете:

- **Создать папку.** Перейдите в раздел **Управление** > **Новая папка**, переименуйте папку и нажмите на опцию **Сохранить**.
- **Создать блокнот.** Откройте любую папку, нажмите на опцию **Создать**, выберите цветную метку, переименуйте блокнот и нажмите на опцию **Сохранить**.

Чтобы переименовать или удалить папку или блокнот, перейдите в раздел **Управление** > **Изменить** и нажмите на имя папки или блокнота, чтобы переименовать или удалить папку или блокнот.

 Папки и элементы аккаунтов Exchange нельзя редактировать.

## Распределение заметок и задач по категориям

Распределяйте заметки или задачи в блокноты, разделенные по папкам и категориям, чтобы быстрее находить нужный вам контент.

- **Закрепление заметки вверху списка.** В списке **Все заметки** проведите влево по заметке и нажмите на значок , чтобы закрепить ее вверху списка.
- **Добавление заметки в Избранное.** В списке **Все заметки** проведите влево по заметке и нажмите на значок , чтобы добавить заметку в избранное. Чтобы просмотреть избранные элементы, выберите раздел **Все заметки** и нажмите на опцию **Избранное**.
- **Перемещение заметки или задачи в другой блокнот.** В списке **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, нажмите на значок  и выберите нужный блокнот. Нажмите и удерживайте заметку или задачу, которую хотите переместить в определенную категорию, выберите несколько элементов или проведите по переключателям, нажмите на значок , чтобы переместить их вместе в нужную категорию.

## Блокировка приложения Заметки или заметок в приложении Заметки

Вы можете использовать функцию блокировки приложений для блокировки приложения Заметки или установить пароль заметки.

- **Чтобы заблокировать приложение Заметки,** перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений**, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или пользовательский пароль блокировки приложения и включите переключатель рядом с опцией **Заметки**.
- **Чтобы заблокировать одну заметку,** перейдите в раздел **Заметки > Заметки**, откройте заметку, которую хотите заблокировать, выберите опцию  > **Добавить блокировку**, следуйте инструкциям на экране, чтобы установить пароль, и нажмите на значок .

Чтобы снять блокировку заметки, откройте заметку и выберите  > **Разблокировать**.

Если ваше устройство поддерживает разблокировку при помощи сканирования отпечатка пальца или распознавания лица и вы зарегистрировали данные отпечатка пальца или лица, можно использовать функцию быстрой аутентификации, выполнив следующие действия. Перейдите в раздел **Заметки >  > Настройки > Блокировка заметок** и включите функцию **Разблокировать сканированием отпечатка** и **Разблокировать распознаванием лица**.

## Экспорт и отправка заметок из приложения Заметки

Делитесь заметками или задачами из приложения **Заметки** с другими пользователями, а также экспортируйте заметки в формате изображения, файла TXT и других форматах.

### Отправка заметок или задач

- **Отправка одной заметки или задачи.** Откройте заметку или задачу, которую хотите отправить, в списке **Все заметки** или **Все задачи** и нажмите на значок . Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс. Вы можете поделиться заметкой, выбрав опцию **Заметки** или **Изображение**.
- **Отправка нескольких заметок.** Нажмите и удерживайте заметку, выберите в списке **Все заметки** несколько заметок, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

### Экспорт заметок

Откройте приложение **Заметки** > **Заметки** и откройте заметку, которую хотите экспортировать. Далее вы можете:

- **Экспортировать заметку в виде изображения.** Нажмите на значок , проведите влево или вправо по миниатюре вверху экрана, выберите **Изображение** и нажмите на значок , чтобы сохранить изображение. Экспортированное изображение будет сохранено в приложении **Галерея**.
- **Экспортировать заметку в виде документа.** Нажмите на опцию  > **Экспортировать как документ** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать формат документа и завершить процесс экспорта. Чтобы посмотреть сохраненные заметки, откройте приложение **Файлы**, выполните поиск по запросу **Documents**.
  - **Функция **Экспортировать как документ** недоступна для заметок, выполненных с помощью рукописного ввода. Другие типы заметок можно экспортировать в формате TXT или HTML, который можно выбрать после нажатия на опцию **Экспортировать как документ**.**

### Удаление заметки или задачи в приложении Заметки

Вы можете удалить заметки и задачи, используя следующие способы.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

После удаления элемента нажмите на раздел **Все заметки** или **Все задачи**, выберите опцию **Недавно удаленное**, чтобы посмотреть удаленные элементы. Чтобы восстановить удаленный элемент, нажмите и удерживайте его или перейдите на экран сведений и нажмите на значок .

## Диспетчер

### Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов. Этот инструмент также может сжимать дубликаты файлов и редко используемые приложения, чтобы освободить место в памяти.

### Сжатие приложений и файлов для освобождения пространства в памяти

- 1 Перейдите в раздел **Диспетчер** и нажмите **Очистка памяти**.
  - 2 После завершения поиска нажмите на опцию **Сжать** в списке **Рекомендовано для сжатия** и следуйте инструкциям на экране, чтобы сжать дубликаты файлов и редко используемые приложения и тем самым освободить место в памяти.
-  Сжатие не изменит место хранения, количество или качество файлов и не повлияет на работу приложений.

### Удаление ненужных системных файлов вручную

- 1 Перейдите в раздел **Диспетчер** и нажмите на опцию **Очистка памяти**.
- 2 После завершения поиска файлов нажмите на опцию **Очистить** рядом с разделом **Ненужные файлы**. Вы также можете нажать на опцию **Очистить** рядом с другими элементами, которые хотите удалить, и нажать на опцию **УДАЛИТЬ**.

### Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

# Настройки

## Другие подключения

### Беспроводная проекция экрана устройства

Проецируйте экран вашего устройства беспроводным способом для работы и просмотра фильмов на устройстве с большим экраном (например, на устройстве Vision).

Способ проекции зависит от устройства, на котором будет выполнена проекция. В качестве примера используется проекция на устройство HUAWEI Vision.



**i** Изображения приведены для справки.

- 1 На рабочем экране устройства Vision перейдите в раздел **Настройки > Подключения**, убедитесь, что включена функция **Проекция**.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана вашего устройства, чтобы открыть

**Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), включите режим **Беспроводная проекция** и следуйте инструкциям на экране. Начнется автоматический поиск ближайших доступных устройств Vision.

- i** Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Другие соединения > Проекция** или **Настройки > Другие соединения > Беспроводная проекция** и включить функцию **Беспроводная проекция** (в зависимости от модели вашего устройства).

- Из списка доступных устройств выберите устройство Vision, на котором хотите отобразить экран вашего устройства.

Чтобы выйти из режима беспроводной проекции, проведите вниз от левого верхнего края экрана, чтобы отобразить панель уведомлений, и нажмите на опцию  > **Отключить** в разделе уведомлений беспроводной проекции.

## Рабочий экран и стиль

### Настройка стильной темы

Выберите понравившуюся тему и примените ее к экрану постоянного отображения, обоям экрана блокировки, обоям рабочего экрана и значкам. Вы можете выбрать изображение, стиль отображения и персонализированные цвета значков, чтобы создать свой уникальный вид экрана.

-  **Функция заставки для экрана постоянного отображения поддерживается только на некоторых моделях устройств. Фактические особенности использования функции могут варьироваться.**

### Настройка темы Poster

Выберите любимое фото и добавьте стильные обложки и цветовые решения, чтобы создать собственную уникальную тему.

- Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы** и выберите опцию **Poster** в категории **В виде журнала**.
- Нажмите на опцию **Настроить** для перехода на экран редактирования. Далее вы можете:
  - Нажать на опцию **Выбрать** для выбора нужного фото.
  - Нажать на опцию **Изменить**, затем нажать на фото, удерживать его и переместить в новое место.
  - Настроить такие параметры, как **Стиль** и **Цвет шаблона**.
- Нажмите на опцию **Применить**.

### Настройка темы Headline

Выберите любимое фото и добавьте стильные шрифты, чтобы создать собственную уникальную тему.

- Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран > Темы** и нажмите на опцию **Headline** в категории **В виде журнала**.
- Нажмите на опцию **Настроить** для перехода на экран редактирования. Далее вы можете:
  - Нажать на опцию **Выбрать** для выбора нужного фото.

- Нажать на опцию **Изменить**, нажать на фото и удерживать его, чтобы переместить его и отрегулировать положение.
- Настроить такие параметры, как **Стиль** и **Цвета значков**.

**3** Нажмите на опцию **Применить**.

## Экран и яркость

### Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

### Включение и выключение режима защиты зрения

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства). Включите или выключите функцию **Защита зрения**. Нажмите и удерживайте значок **Защита зрения**, чтобы перейти к экрану настроек режима.
- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения** и включите или выключите функцию **Включить на весь день**.

Когда режим защиты зрения включен, в строке состояния отображается значок , выполняется фильтрация синего света, и цвета экрана становятся желтоватыми.

### Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **По расписанию**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

### Настройка фильтрации синего света в режиме защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите опцию **Включить на весь день** или настройте опцию **По расписанию**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации синего света.

## Уведомления и строка состояния

## Уведомления и значки состояния

 Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора связи.

Поддерживаемые функции зависят от модели устройства. Не все из перечисленных ниже значков могут относиться к функциям вашего устройства.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Максимальный уровень сигнала сети		Роуминг
	Включена экономия трафика		Нет SIM-карты
	Включена точка доступа		Подключено к точке доступа
	Отключено от точки доступа		Переключение сети Wi-Fi+
	Подключено к сети Wi-Fi		Сеть Wi-Fi неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к сети Wi-Fi 6		Сеть Wi-Fi 6 неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к сети Wi-Fi 6+		Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету
	Двойное подключение к сети Wi-Fi		Двойное подключение к сети Wi-Fi, основная сеть Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 6
	Двойное подключение к сети Wi-Fi, основная сеть Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 6+		Включена функция NFC
	Батарея разряжена		Низкий заряд батареи
	Зарядка		Быстрая зарядка
	Супербыстрая зарядка		Супербыстрая беспроводная зарядка
	Быстрая беспроводная зарядка		Обычная беспроводная зарядка

	Включен режим энергосбережения		Включен Цифровой баланс
	Включен Bluetooth		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Подключено Bluetooth-устройство		Подключена сеть VPN
	Включен режим полета		Включен режим Не беспокоить
	Включены службы определения местоположения		Включен режим защиты зрения
	Включен режим В автомобиле		Включен производительный режим
	Подключены наушники		Подключено устройство проекции
	Вызов		Включена функция VoLTE
	Пропущенный вызов		Услуга вызовов недоступна в текущей сети
	Новое сообщение		Настроен будильник
	Режим Без звука		Режим Вибрация
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Новое эл. письмо		Напоминание о событии
	Приложения, использующие камеру		Приложения, использующие микрофон
...	Другие уведомления		

## Управление панелью уведомлений и строкой состояния

### Закрепление уведомления от приложения вверху списка

Уведомления приложений можно закрепить в верхней части панели уведомлений одним из следующих способов.

- Проведите вниз от левого верхнего края экрана, чтобы открыть панель уведомлений, проведите влево по уведомлению и выберите опцию  > **Закрепить вверху**.

- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите закрепить уведомления, нажмите на него, затем включите функцию **Закрепление сверху**.

### Управление уведомлениями для определенных приложений

Вы можете настроить режим и сигнал уведомлений для приложения или настроить эффект для определенного типа уведомлений.

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, нажмите на приложение, чтобы перейти на экран управления уведомлениями, и включите или выключите уведомления для этого приложения. Вы также можете настроить режим уведомлений приложения следующим образом:

- **Умные уведомления.** Когда включен этот режим, уведомления будут отображаться только на панели уведомлений и не будут отображаться в виде баннеров, уведомлений на экране блокировки или значков в строке состояния, а устройство не будет вибрировать или воспроизводить звуковой сигнал при их поступлении.
- **Экран блокировки и Баннеры.** Вы можете выбрать способ отображения уведомлений.
- **Сигнал уведомлений.** Вы можете выбрать режимы сигнала и вибрации при поступлении уведомлений, такие как **Только сигнал** и **Только вибрация**.
- **Приоритетные события.** Когда вы включаете эту опцию для приложения, ваше устройство будет получать уведомления от этого приложения даже в режиме Не беспокоить.
- **Применение специальных режимов для различных типов уведомлений.** В разделе ТИП УВЕДОМЛЕНИЙ нажмите на нужную опцию (например, **Уведомления служб**), чтобы включить или выключить для приложения уведомления этого типа. Для каждого типа уведомлений также можно задать определенные сигналы уведомлений и варианты отображения уведомлений.

 Типы уведомлений могут отличаться в зависимости от приложений.

Проведите вниз от левого верхнего угла экрана, чтобы открыть панель уведомлений,

проведите влево по уведомлению и выберите  > **Другие настройки** для управления уведомлениями приложения.

### Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

После включения этой функции на экране блокировки будут отображаться уведомления, но их определенное содержимое будет скрыто. Чтобы обеспечить конфиденциальность, такое содержимое будет доступно только после разблокировки экрана.

Чтобы включить эту функцию, используйте один из нижеприведенных способов (в зависимости от модели вашего устройства):

- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Скрытие содержания уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Уведомления на экране блокировки** и выберите опцию **Скрытие содержания уведомления**.

### Уведомление активирует экран

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Активация экрана**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

### Выключение уведомлений для приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.
- Перейдите в **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите функцию для нужного приложения.

### Настройка минимального количества элементов в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите функцию **Минимальное количество элементов**. После этого в строке состояния устройства по умолчанию будут отображаться только следующие часто используемые значки: время, состояние сети Wi-Fi, сигнал мобильной сети и уровень заряда батареи.

### Отображение имени оператора и скорости сети

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите опцию **Отображение имени оператора** и **Отображение скорости сети**, чтобы посмотреть информацию об операторе и скорости сети.

## Биометрические данные и пароли

### Настройка отпечатков пальцев

Зарегистрируйте на вашем устройстве отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран, открывать раздел **Личное** или заблокированные приложения без ввода пароля.

## Добавление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца** (в зависимости от модели вашего устройства) и, следуя инструкциям на экране, настройте или введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Выберите опцию **Новый отпечаток пальца** или **Новый отпечаток для датчика на задней панели** (в зависимости от модели вашего устройства), чтобы начать регистрацию отпечатка пальца.
- 3 Разместите палец на датчике отпечатков пальцев и плотно прижмите его. Почувствовав вибрацию, отпустите палец. Прижмите палец к датчику отпечатков пальцев и перемещайте его, чтобы зарегистрировать отпечаток целиком. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить регистрацию.

Теперь для разблокировки экрана вам достаточно коснуться пальцем датчика отпечатков пальцев.

## Изменение названия или удаление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца** (в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите на зарегистрированный отпечаток пальца, чтобы переименовать его или удалить.

## Идентификация по отпечатку пальца

Идентификация по отпечатку пальца позволяет сопоставить ваш отпечаток пальца с зарегистрированными.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца** (в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите на опцию **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3 Приложите палец к сканеру отпечатков пальцев. Распознанный отпечаток пальца будет выделен.

## Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца** (в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и, следуя инструкциям на экране, привяжите ваш отпечаток пальца для работы с функцией **Блокировка приложений**.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью отпечатка пальца.

### Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

### Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

#### Настройка функции распознавания лица

- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана. Если пароль разблокировки не задан, настройте его, следуя инструкциям на экране.
- 2 Некоторые устройства поддерживают активацию экрана при поднятии устройства. Если на вашем устройстве поддерживается функция **Активация поднятием устройства**, вы можете включить ее при необходимости.
  -  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3 Расположите устройство перед вашим лицом и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные лица.

#### Настройка разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите на опцию **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

- **Мгновенно.** Экран будет разблокирован сразу после распознавания лица.
- **Разблокировка проведением.** Проведите по экрану, чтобы разблокировать его после распознавания лица.

Некоторые устройства также поддерживают функцию **Необходим зрительный контакт**, которую можно включить на экране опции **Распознавание лица**. Когда функция включена, при разблокировке экрана требуется, чтобы ваши глаза были открыты.

-  Если вы хотите выключить функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица, нажмите на опцию **Разблокировка устройства > Выключить**.
- Если вы включили PrivateSpace, то вы сможете использовать функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица только в MainSpace. Если вы добавили несколько пользователей, то вы сможете использовать функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица только для аккаунта владельца.

### **Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица**

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

### **Привязка данных лица к хранилищу паролей**

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Автозаполнение имен пользователя и паролей**.

При входе в приложение вы можете использовать функцию распознавания лица для автоматического ввода имени и пароля аккаунта, сохраненных в хранилище паролей.

### **Повышение уровня защиты вашего устройства с помощью функции распознавания лица**

Для обеспечения более высокого уровня безопасности ваших данных вы можете включить функцию **Требуется надежное устройство** при использовании функции разблокировки с помощью распознавания лица. Ваш телефон будет разблокирован, только когда он распознает ваше лицо или когда будет подключен к надежному устройству.

Эта функция выключена по умолчанию. Чтобы включить ее, перейдите на экран настроек функции **Распознавание лица**, нажмите на опцию **Требуется надежное устройство**, включите функцию **Требуется надежное устройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку параметров.

-  Надежным устройством может быть любое Bluetooth-устройство, которое может использоваться для разблокировки, например наушники, часы или браслет.

### **Выключение распознавания данных лица или их удаление**

Откройте экран функции **Распознавание лица**, чтобы:


- Запретить определенным функциям доступ к данным лица.** Для этого отключите функции **Разблокировка устройства**, **Доступ к заблокированным приложениям** или другие функции. Это не приведет к удалению ваших данных лица.

- **Удалить данные лица.** Нажмите на опцию **Удалить данные лица**, чтобы навсегда удалить данные лица. Если вы захотите использовать функцию распознавания лиц позже, вам придется зарегистрировать данные лица еще раз.

## Приложения

### Доступ к приложениям и службам нажатием кнопки

Вы можете нажать на кнопку, расположенную на левой грани телефона (**Кнопка X**), чтобы открыть часто используемые приложения или службы, закрыть приложения, вернуться на рабочий экран, когда экран телефона разблокирован.

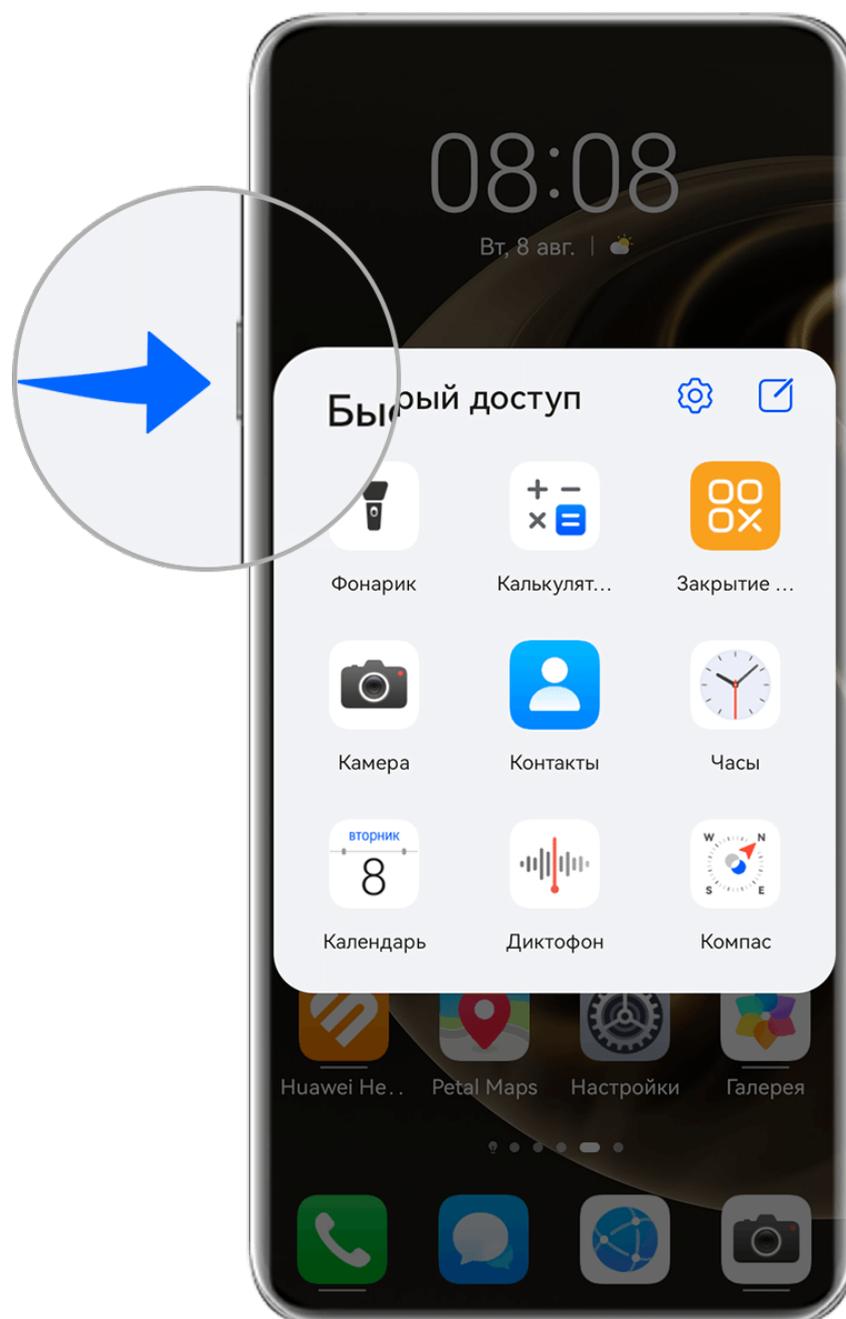

 Изображения приведены для справки.

**Кнопка X** предоставляет быстрый доступ к приложениям и службам. Для этого нажмите на эту кнопку, затем нажмите на значок приложения или службы в списке **Быстрый доступ**.

Например, вы можете нажать на опцию **Закрытие приложения**, чтобы закрыть приложение и вернуться на рабочий экран.

### Изменение списка часто используемых приложений и служб

Нажмите на кнопку, расположенную на левой грани телефона (**Кнопка X**), затем

нажмите на значок . Далее вы можете:

- **Добавить приложение или службу.** Нажмите на значок приложения или службы в списке **Часто используемые** или **Все службы**, предварительно нажав **Еще**, чтобы добавить приложение или службу в список **Быстрый доступ**, затем нажмите .
- **Переместить приложение или службу.** Нажмите и удерживайте значок приложения или службы в разделе **Быстрый доступ**, затем перетащите его в нужное место в списке **Быстрый доступ** и нажмите на значок .
- **Удалить приложение или службу.** Нажмите на значок приложения или службы в списке **Быстрый доступ**, чтобы удалить соответствующее приложение или службу из списка **Быстрый доступ**, затем нажмите на значок .

 В список **Быстрый доступ** можно добавить максимум 9 служб.

### Настройка доступа одним нажатием

**Кнопка X** поддерживает возможность быстрого запуска приложения или службы двойным касанием или удержанием этой кнопки.

Нажмите на кнопку, расположенную на левой грани телефона (**Кнопка X**), затем

нажмите на значок .

- Нажмите **Двойное нажатие**, затем выберите приложение или службу, которая будет запускаться при двойном нажатии на кнопку, расположенную на левой грани телефона (**Кнопка X**).
- Нажмите **Нажатие и удержание**, затем выберите приложение или службу, которая будет запускаться при удержании кнопки, расположенной на левой грани телефона (**Кнопка X**).

## Память

### Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам

поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов. Этот инструмент также может сжимать дубликаты файлов и редко используемые приложения, чтобы освободить место в памяти.

### Сжатие приложений и файлов для освобождения пространства в памяти

- 1 Перейдите в раздел **Диспетчер** и нажмите **Очистка памяти**.
  - 2 После завершения поиска нажмите на опцию **Сжать** в списке **Рекомендовано для сжатия** и следуйте инструкциям на экране, чтобы сжать дубликаты файлов и редко используемые приложения и тем самым освободить место в памяти.
-  Сжатие не изменит место хранения, количество или качество файлов и не повлияет на работу приложений.

### Удаление ненужных системных файлов вручную

- 1 Перейдите в раздел **Диспетчер** и нажмите на опцию **Очистка памяти**.
- 2 После завершения поиска файлов нажмите на опцию **Очистить** рядом с разделом **Ненужные файлы**. Вы также можете нажать на опцию **Очистить** рядом с другими элементами, которые хотите удалить, и нажать на опцию **УДАЛИТЬ**.

### Удаление повторяющихся файлов


Приложение **Диспетчер** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

## Безопасность

### Использование Центра защиты для надежного контроля данных

Центр защиты в режиме реального времени предоставляет такую информацию, как статус защиты, а также полезные рекомендации, которые позволяют проще настраивать параметры обеспечения безопасности устройства.

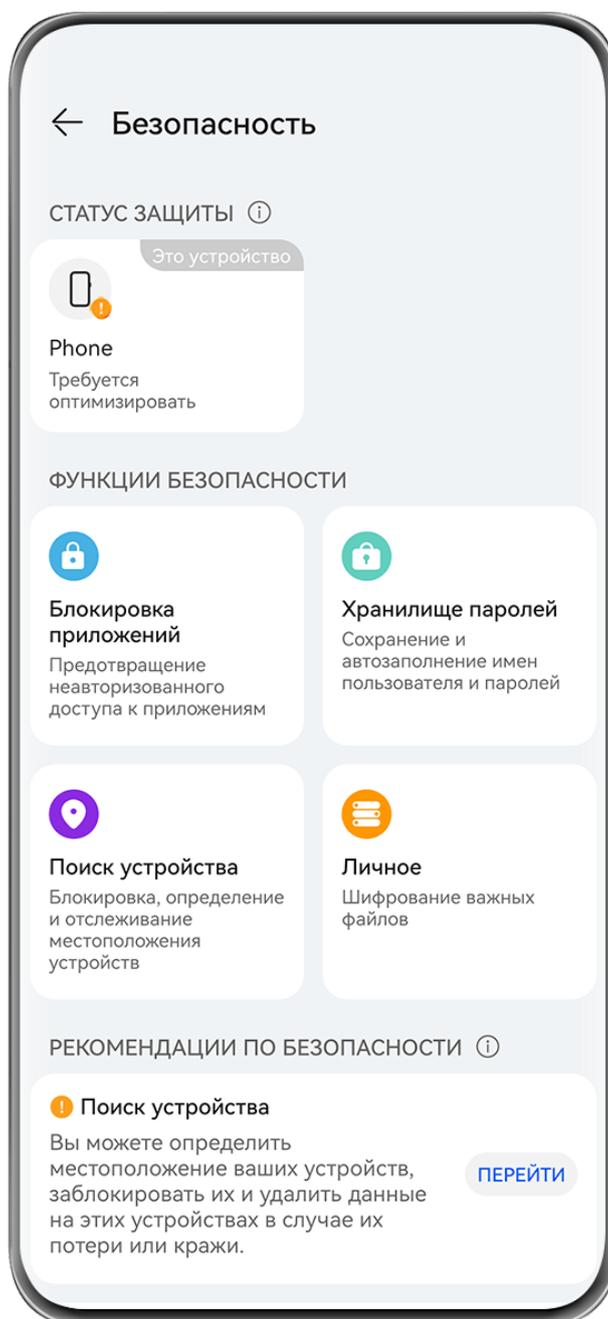

 Изображения приведены для справки.

### Проверка статуса защиты вашего устройства

Устройство будет отображать свой статус защиты, а также статус защиты других устройств, доступных в разделе **Суперустройство**, на которых выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI**. Вы также можете посмотреть рекомендации по обеспечению защиты и историю соответствующих параметров всех этих устройств.

 Эта функция доступна только на телефонах и планшетах с HarmonyOS 3.0 и выше.

Список моделей, поддерживающих эту функцию, постоянно расширяется.

Перейдите в меню **Настройки > Безопасность**. Ваше устройство будет отображать статус защиты этого устройства и других устройств, подключенных с помощью функции **Суперустройство**, на которых выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI**.

Зеленый индикатор означает, что устройство защищено. Желтый индикатор означает, что на устройстве есть угрозы безопасности. Красный индикатор означает, что устройство не защищено и требуется скорейшая оптимизация системы.

Нажмите на это устройство в разделе **Статус защиты**, и далее вы сможете выполнять следующие действия:

- **Посмотреть и настроить параметры безопасности.** На этом устройстве будет отображаться его текущий статус защиты. Можно нажать на специальные параметры, чтобы настроить или применить их. Например, вы можете нажать на опцию **Пароль экрана блокировки** и следовать инструкциям на экране, чтобы настроить его.
- **Посмотреть рекомендации по обеспечению защиты.** Это устройство предоставит советы по обеспечению защиты на основе настроек устройства. Вы можете нажать на кнопку рядом с каждой рекомендацией и следовать инструкциям на экране, чтобы оптимизировать защиту устройства.
- **Посмотреть историю параметров защиты.** Вы можете найти последние записи системы обеспечения безопасности, чтобы лучше понять, как защитить ваше устройство.

Вы также можете нажать на другое отображаемое устройство, чтобы посмотреть его статус защиты. Если вы хотите изменить настройки, следуйте инструкциям на экране соответствующего устройства.

### Настройка функций защиты вашего устройства

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность**, нажмите на функцию, которую хотите настроить, например **Блокировка приложений** и **Хранилище паролей**, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс настройки.

### Просмотр рекомендаций по обеспечению защиты на устройстве

Посмотрите рекомендации по обеспечению защиты данных на вашем устройстве и примените их в зависимости от конкретного случая.

Для этого перейдите в раздел **Настройки > Безопасность** и нажмите на переключатель рядом с рекомендацией, чтобы выполнить оптимизацию, либо следуйте инструкциям на экране и перейдите на соответствующий экран для настройки параметров.


Если вы хотите проигнорировать рекомендацию, проведите по ней влево и нажмите на

значок . Система не будет снова предоставлять рекомендацию, если вы проигнорируете одну и ту же рекомендацию дважды.

## Конфиденциальность

## Просмотр настроек конфиденциальности и управление ими на вашем устройстве

В разделах центра конфиденциальности вы можете найти советы по обеспечению конфиденциальности данных, узнать, как управлять правами доступа к конфиденциальным данным, и посмотреть журналы использования приложениями прав доступа. Когда приложение использует права доступа к конфиденциальным данным, ваше устройство будет информировать вас об этом в режиме реального времени, чтобы вы могли при необходимости внести нужные изменения в настройки предоставления прав.

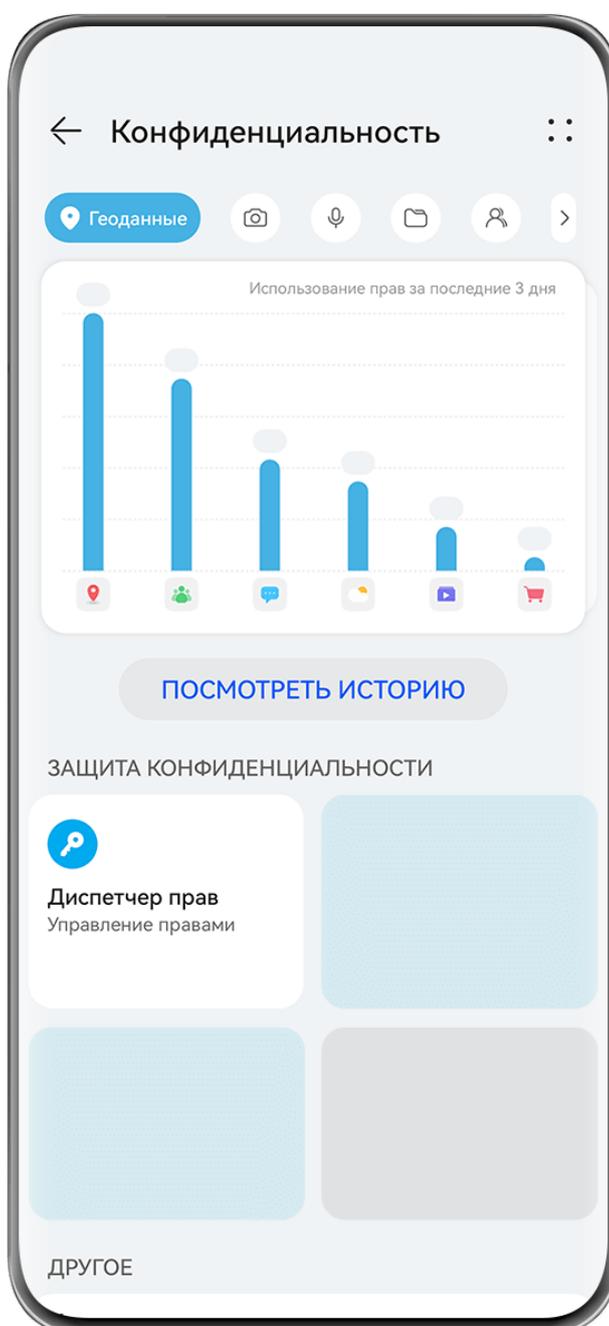

-  • Изображения приведены для справки.
  - Журналы использования прав доступа приложениями анализируются и отображаются только на вашем устройстве и не выгружаются в облако.
  - При использовании прав доступа некоторые системные приложения не поддерживают отображение уведомлений об использовании прав или рекомендаций по обеспечению защиты данных.

### Просмотр уведомлений о правах доступа

Ваше устройство будет сообщать вам в строке состояния о всех правах доступа к конфиденциальным данным, которые используются, и отображать информацию о приложении, которое использует права, на панели управления в режиме реального времени. На панели управления вы можете выбрать вариант управления каждым отдельным правом.

Например, когда приложение использует право доступа к микрофону, в строке состояния отображается значок микрофона. Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем проверьте, какое приложение использует право доступа (оно будет отображаться вверху).

Нажмите на имя приложения, чтобы посмотреть последние журналы использования прав доступа к конфиденциальным данным и функциям для этого приложения или чтобы отключить определенные права для приложения.

-  • Отображение уведомлений об использовании прав в режиме реального времени поддерживается только для определенных прав доступа к конфиденциальным данным.

### Просмотр записей об использовании прав доступа приложениями

На панели управления конфиденциальностью можно посмотреть записи о запросе прав доступа и об их использовании приложениями.

Для этого перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность**, нажмите на значок права доступа, на значок приложения или значок  рядом со значком права доступа на панели управления конфиденциальностью.

Нажмите на опцию **Посмотреть историю**, чтобы просмотреть записи о доступе к данным на экране блокировки, к часто используемым данным, а также информацию об использовании прав доступа приложениями.

Если вы хотите выключить отображение таких записей, перейдите в раздел  **Выключить отчет о конфиденциальности** в правом верхнем углу экрана раздела **Конфиденциальность**.

## Усиление защиты конфиденциальности изображений

Чтобы не беспокоиться о том, что некоторые сторонние приложения могут в фоновом режиме получить конфиденциальную информацию с изображений или может произойти утечка информации об изображениях, которыми вы делитесь в социальных сетях, включите функцию **Конфиденциальность изображений**.

Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность**, нажмите на опцию **Конфиденциальность изображений** и включите функции **Удаление геоданных** и **Удаление прочих данных**.

После включения этой функции сторонние приложения (в отличие от системных приложений, например приложения **Галерея**) не смогут получать конфиденциальную информацию об изображениях, например о месте съемки, моделях устройств, на которые выполнен снимок, и времени съемки.

## Советы о том, как защитить ваши личные данные

Когда ваше устройство обнаружит, что ваши настройки конфиденциальности недостаточны, могут нести угрозы безопасности и их следует оптимизировать, оно предоставит простые полезные советы по улучшению защиты.

Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность** и нажмите на кнопку рядом с каждой рекомендацией, следуя инструкциям на экране.

Если вы хотите проигнорировать рекомендацию, проведите по ней влево и нажмите на значок . Система не будет продолжать уведомлять вас, если вы проигнорируете одну и ту же рекомендацию дважды.

## Уведомления о доступе к буферу обмена

Когда включена функция уведомлений о доступе к буферу обмена, на экране отображается всплывающее окно после того, как устройство обнаружит, что приложение получило доступ к буферу обмена.

Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > Уведомления о доступе к буферу обмена** и включите функцию **Уведомления о доступе к буферу обмена**.

## Специальные возможности

### Использование специальных возможностей на вашем устройстве

Функции специальных возможностей, такие как приложения для чтения текста с экрана, жесты увеличения и цветокоррекция экрана, делают устройство более удобным для управления и использования для пользователей с нарушениями зрения.

## Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.
- 2 Нажмите **Режим коррекции**, чтобы выбрать режим коррекции.

## Увеличение

Используйте специальные жесты для увеличения определенной области экрана.

Для этого перейдите в раздел **Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите опцию **Жесты для увеличения** на экране настроек.

Для увеличения нажмите на экран три раза подряд. Далее вы можете:

- Развести два или несколько пальцев, чтобы продолжить увеличение области. Свести два или несколько пальцев, чтобы уменьшить масштаб.
- Переместить экран двумя или несколькими пальцами, чтобы просматривать разные области экрана.

При увеличении коснитесь экрана одним пальцем три раза подряд, чтобы вернуть экран в прежнее состояние.

## Включение функции инверсии цвета

Инверсия цвета меняет схему цвета текста и фона на противоположную. Когда включена функция инверсии цвета, на вашем устройстве текст будет отображаться белым цветом, а фон – черным.

На экране **Специальные возможности** включите функцию **Инверсия цветов**.

## Включение или выключение функции Специальные возможности с помощью кнопок быстрого доступа

Включайте или выключайте функцию Специальные возможности, просто нажав на кнопки регулировки громкости.

- 1 На экране раздела **Специальные возможности** нажмите на опцию **Значок Спец. возможности** и включите функцию **Значок Спец. возможности**.
- 2 Нажмите на опцию **Выбор функций**, чтобы выбрать, какую функцию вы хотите активировать с помощью быстрого доступа (например, **Цветокоррекция**).
- 3 Далее вы можете одновременно нажать и удерживать кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию. Выполните те же действия, чтобы выключить эту функцию.

## Настройка длительности касания и долгого нажатия на экран

Вы можете настроить длительность касания и долгого нажатия, а также установить время, в течение которого повторяющиеся нажатия будут игнорироваться.

На экране настроек функции **Специальные возможности** нажмите на опцию **Настройки сенсорной панели**. Затем вы можете:

- Выбрать опцию **Длительность нажатия** и настроить длительность касания.
- Выбрать опцию **Длительность нажатия и удержания** и настроить длительность нажатия и удержания.
- Включить функцию **Игнорирование повторных нажатий** и перетащить ползунок, чтобы настроить интервал времени для повторных касаний.
  -  Некоторые устройства не поддерживают функцию **Игнорирование повторных нажатий**. Поддержка функции зависит от фактического устройства.

## Объединение текста и изображений с помощью функции SuperHub


Перетаскивайте текст, изображения и файлы с разных экранов в раздел функции **SuperHub**, где они будут временно храниться, затем перетащите отдельные элементы в нужное приложение.

### Объединение контента с разных экранов

Выделите текст, изображения или файлы в приложении, нажмите на содержимое и удерживайте, пока оно не начнет двигаться, и перетащите содержимое в плавающее окно функции **SuperHub**.

При одновременном выборе нескольких изображений или файлов выбранное содержимое будет складываться в стопку в разделе **SuperHub**. Нажмите на содержимое, чтобы просмотреть сведения.


-  Если после нажатия на содержимое и удержания на экране не отображается плавающее окно функции **SuperHub**, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > SuperHub** и включите функцию **Отображение при перетаскивании**.
- Операции перетаскивания поддерживаются только в некоторых приложениях.

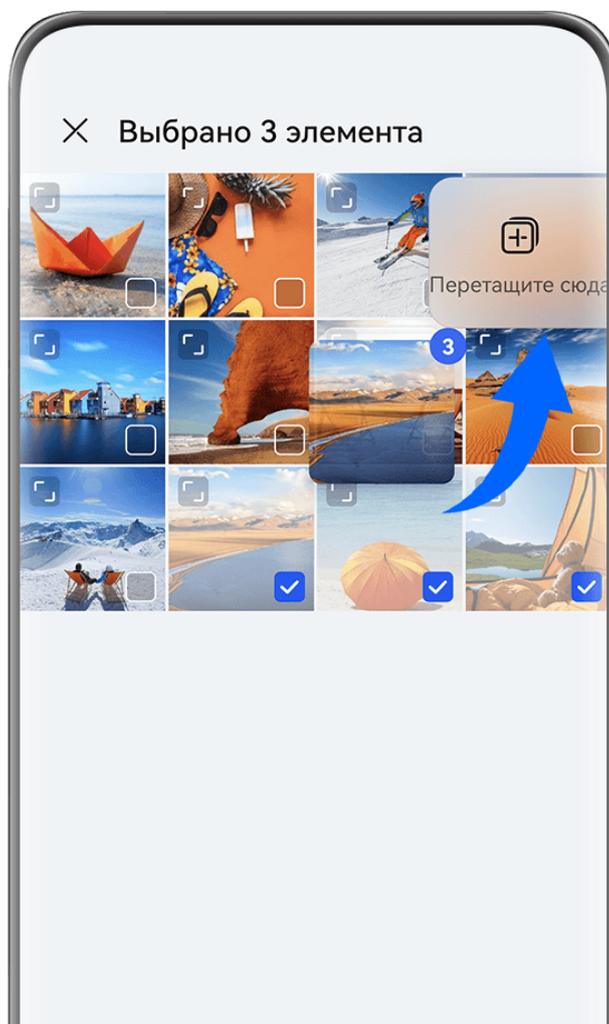

 Изображения приведены для справки.

### Перетаскивание контента в другие приложения

Перетаскивайте контент из **SuperHub** в такие приложения, как **Заметки** или **Эл. почта**, для редактирования или в такие приложения, как **Файлы** или **Галерея**, для хранения.

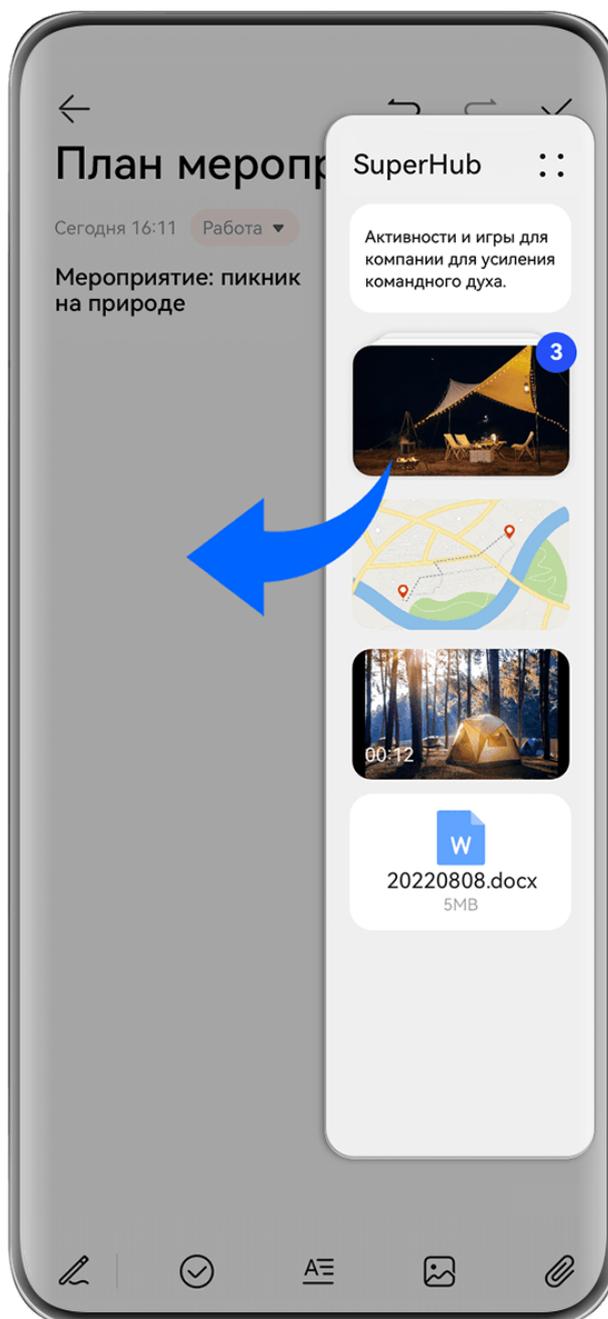

**i** Изображения приведены для справки.

Например, когда вы редактируете заметки в приложении Заметки, вы можете:

- **Перетащить все элементы:** нажмите и удерживайте плавающее окно **SuperHub**, дождитесь, когда контент начнет двигаться, и разом перетащите все элементы в заметку.
- **Перетащить отдельные элементы:** нажмите на плавающее окно **SuperHub**, чтобы расширить окно **SuperHub**, нажмите и удерживайте элемент, который хотите переместить, дождитесь, когда он начнет двигаться, и перетащите его в заметку. Можно также нажать на контент в стопке в окне **SuperHub**, чтобы просмотреть подробные сведения, и при необходимости перетащить отдельные элементы.
- **Перетащить несколько элементов:** нажмите на плавающее окно **SuperHub**, чтобы расширить окно **SuperHub**, нажмите и удерживайте контент, который хотите переместить, или перейдите в раздел **Выбрать**, выберите все нужные вам

элементы, нажмите на эти элементы и удерживайте их, дождитесь, когда они начнут двигаться, и перетащите их в заметку.

 Операции перетаскивания поддерживаются только в некоторых приложениях.

## Управление функцией SuperHub

Нажмите на плавающее окно функции **SuperHub**, чтобы развернуть раздел **SuperHub**. (Если плавающее окно скрыто сбоку экрана, проведите по экрану от края к центру, чтобы открыть плавающее окно). Далее вам доступны следующие возможности управления функцией **SuperHub**:

- **Удаление контента из SuperHub:** нажмите на контент и удерживайте его или перейдите в раздел  > **Выбрать**, выберите элементы, которые хотите удалить, и нажмите на опцию **Удалить**.
- **Закрытие плавающего окна SuperHub:** перейдите в раздел  > **Заккрыть**. После закрытия окна весь контент в **SuperHub** будет перемещен в раздел **История**, где этот контент заменит ранее использованный контент.
- **История:** проведите вверх от нижней части экрана функции **SuperHub**, чтобы посмотреть и использовать раздел **История**.
- **Буфер обмена:** перейдите в раздел  > **Буфер обмена** и включите функцию **Буфер обмена**. После включения функции вырезанный или скопированный текст будет отображаться в разделе **Буфер обмена**.  
Вы также можете включить или выключить функцию **Буфер обмена** в меню **Настройки > Специальные возможности > SuperHub**.

## Перетаскивание контента на другие устройства

Если вы хотите завершить незавершенную задачу на другом устройстве, вы можете в одно нажатие передать контент из раздела **SuperHub** на другое устройство, поддерживающее функцию **SuperHub**.

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включены **Wi-Fi** и **Bluetooth** и на обоих устройствах выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI**.
- 2 На этом устройстве нажмите на плавающее окно **SuperHub**, чтобы расширить окно функции **SuperHub**, затем нажмите на контент и удерживайте его, перейдите в раздел  > **Выбрать**, выберите элементы, которые вы хотите передать, нажмите на опцию **Передать**, нажмите на имя устройства, на которое хотите передать контент, и передайте этот контент в раздел **SuperHub** на нужном устройстве.

## Требования, которые необходимо выполнить для передачи файлов между устройствами

Для передачи контента между устройствами должны быть выполнены оба следующих условия:

- 1 Убедитесь, что оба устройства (это устройство и устройство, на которое осуществляется передача) поддерживают функцию **SuperHub**. (Функция в будущем будет доступна на большем количестве моделей устройств).  
**Передача контента на планшет или телефон:** убедитесь, что на обоих устройствах установлена система HarmonyOS 3 и выше.
  -  Если вы не можете найти опцию **SuperHub** на планшете или телефоне, значит, эта функция не поддерживается на вашем планшете или телефоне.
  - Передача контента на компьютер:** убедитесь, что функция **SuperHub** на этом устройстве обновлена до версии 3.0.0.440 или выше и что на компьютере программа PC Manager обновлена до последней версии, перейдя в раздел **• • > Check for updates**.
    -  Если значок функции **SuperHub** отсутствует на панели управления на компьютере, значит, эта функция не поддерживается на вашем компьютере.
- 2 Убедитесь, что на обоих устройствах включены **Wi-Fi** и **Bluetooth** и на обоих устройствах выполнен вход в один **Аккаунт HUAWEI**.

## Сведения телефона

### Правовая информация

Copyright © 2025 Huawei Device Co., Ltd. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Модель: STG-LX2

EMUI14.2\_01